

G40 series Setup Poster

P/N 39T5937

06/30/2005

Size : 11x14 inches
Color : 2 color job = Black (PMS Process Black C) and Red (PMS 032cvc)
(#Gray=45% Black, 20% Black)
Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family
Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)
Blue line shows die-cut. **DO NOT PRINT.**
Please change the country name if the poster is printed in other than China.


Installera extra minne

Du kan öka datorns minnesmängd.


Ann. Använd endast minnesmoduler som är avsedda för datorn. Om du installerar en minnesmodul på fel sätt eller fel sättet kan du förlora data eller skada datorn. Om du vill veta mer om programvaran och hur du aktiverar kretsen skriver du "security chip" i Access IBM-sökfältet.

1 Installera den extra SO-DIMM-modulen:


- Rör vid ett jordat metallfremål för att ladda ur statisk elektricitet i kroppen som skulle kunna skada SO-DIMM-modulen. Rör inte vid SO-DIMM-modulens kontakter.
- Släng av datorn.
- Koppla loss nätadapter och alla kablar från datorn.
- Fäll ihop skärmen och lägg datorn med undersidan uppåt.
- Ta bort batteriet.
- Lussa skruvarna i locket över minneskortplatsen och ta bort locket.



- Om en SO-DIMM-modul redan är installerad tar du bort den så som visas. Spara SO-DIMM-modulen för framtida bruk.

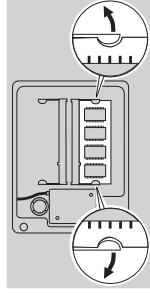

- Rikta in skärmen i SO-DIMM-modulens kontaktpunkt mot minskan i sockeln. Tryck ned SO-DIMM-modulen i sockeln i 20 graders vinkel 1 och vicka 2 på modulen tills den låser i sockeln 2.

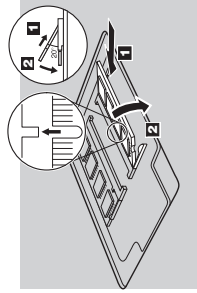

- Sätt tillbaka luckan över minnesplatsen. **Viktigt:** Använd aldrig datorn när minnesluckan är öppen.

- Sätt tillbaka batteriet och anslut nätadapter och kablar.

2 Kontrollera att den extra SO-DIMM-modulen är rätt installerad:

- Slå på datorn.
- Tryck på Access-IBM-knappen när du ser meddelandet om detta under starten.
- Öppna programmet för BIOS-inställningar (BIOS Setup Utility) genom att klicka på "Access BIOS" i kategorin "Configure" eller genom att dubbelklicka på "Start Setup Utility".
- Kontrollera att alternativet "Installed memory" visar den minnesmängd som är installerad i datorn. Om datorn Lex har 256 MB standardminne och du installerar en extra SO-DIMM-modul på 512 MB, ska den största siffran som visas under "Installed memory" vara 768 MB.

ThinkVantage™ Technologies

Du kan när som helst få information om ThinkVantage Technologies genom att trycka på den blå Access-IBM-knappen på tangentbordet.



Säkerhet

Visa ThinkPad-datorer har en inbyggd säkerhetskrets. Om du vill veta mer om programvaran och hur du aktiverar kretsen skriver du "security chip" i Access IBM-sökfältet.



Access Connections

En del ThinkPad-datorer är utrustade med ett radio-LAN-kort. Om du vill veta mer om att konfigurera radio-LAN-kort och andra kommunikationskort skriver du "Access Connections" i Access IBM-sökfältet.



Migrering

Du kan flytta data från din gamla dator till den här ThinkPad-datorn. Skriv "migration" i Access IBM-sökfältet så får du veta mer om hur du kan hämta migreringsprogram.

Hjälp och support

Om du vill veta mer om hjälp och support i Access IBM. Gå till Help & Support i Access IBM.

* Mer om uppackning:

- En del modeller kan levereras med delar som inte är förrechnade.
- Om någon del saknas eller är skadad kontakter du inköpsfältet.
- Datorn är utrustad med Disk-to-Disk Recovery. Allting som krävs för att återställa fabriksinställda filer och program finns på handboken, vilket gör att det inte behövs någon räddnings-CD. Mer information finns i "Återställa förinställda program" i handboken Service och felsökning.

Ditt namn:

Företagsnamn:

Modellnummer:

Serienummer:

Serviceföretag eller återförsäljare:

Webbplatsen för support:

Supportnummer:

Printed in China

© Copyright Lenovo 2005.
Pensión © Copyright International Business Machines Corporation 2005.

ThinkPad är ett registrerat varumärke som tillhör Lenovo.
IBM är ett varumärke som tillhör IBM.

För Barcode Position Only