

X40 series Póster de instalación P/N 27R0678

10/07/2004

Size : 11x13 inches
Color : 2 color job = Black and Red (PMS 032cwc)
Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family
Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.
Please change the barcode No. and printing country name.

ThinkPad

Instrucciones de instalación

Estas instrucciones son sólo para la primera instalación. Para obtener información más detallada, púse el botón Access IBM.


1 Desempaquete:

- Sistema ThinkPad®
- Batería
- Cable de alimentación
- Adaptador de CA
- Cable del módem
- 2 capuchones para el TrackPoint®
- Libros


* Consulte el reverso para ver notas sobre el contenido de los paquetes de accesorios y el contenido de los paquetes de repuestos.
* Nota: Por favor, lea los avisos de seguridad en la Guía de servicio y de resolución de problemas antes de utilizar el sistema.
- Instrucciones de instalación (esta hoja)
- Guía de servicio y resolución de problemas
- Otros suplementos y paneles

2 Instale la batería:

La batería está lista para ser utilizada.
Nota: Algunos modelos tienen una batería con una forma distinta.



3 Conecte la red eléctrica:

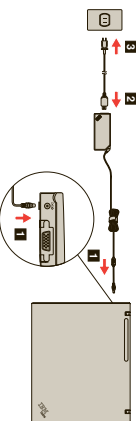

4 Enciéndolo:




5 Apunte y pulse con el sistema de navegación de IBM TrackPoint:

Apunte el cursor con el IBM TrackPoint en la dirección en que desea mover el puntero. Los botones de izquierda y derecha del TrackPoint funcionan como los botones de un ratón.

6 Configure el sistema operativo siguiendo las instrucciones en pantalla:

Este proceso tarda varios minutos y es posible que el sistema se reinicie varias veces.

7 Pulse el botón Access IBM para obtener información más detallada:

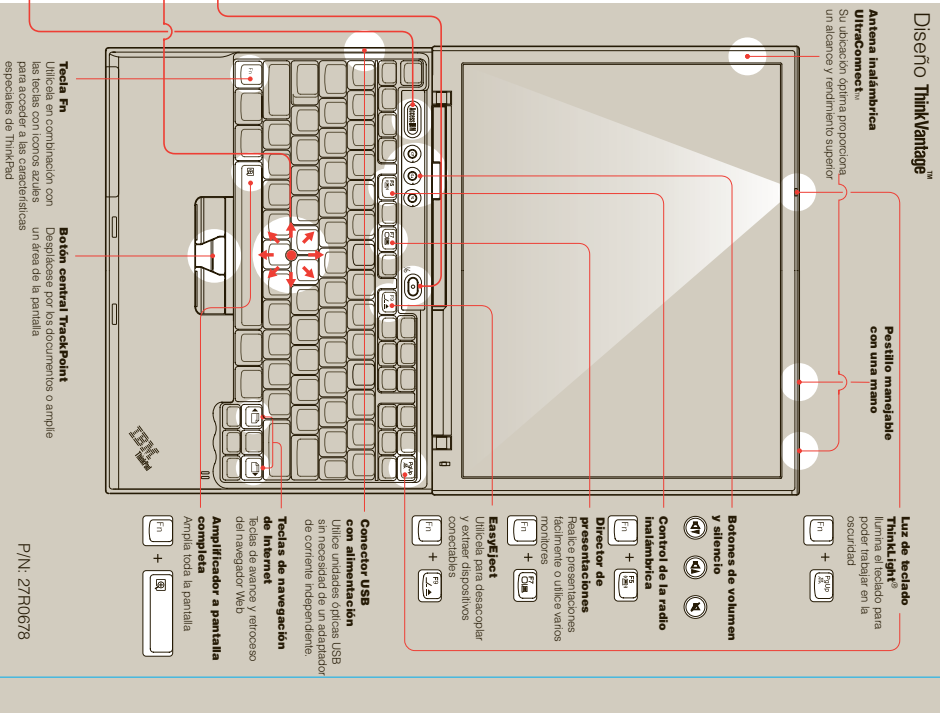

X40 series Poster de instalación

P/N 27R0678
10/07/2004

Size : 11x13 inches
Color : 2 color job = Black and Red (PMS 032cvc)
Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family
Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan)

Blue line shows die-cut; DO NOT PRINT
Please change the barcode No. and printing country name.



Estación de acoplamiento opcional X4 UltraBase de ThinkPad

Esta opción está disponible para ampliar las funciones del ThinkPad X40. Para saber más, pulse el botón azul Access IBM y entre X4 UltraBase en el campo Buscar palabras clave de Access IBM.





Instalación de memoria opcional

Es posible aumentar la cantidad de memoria del sistema.

Nota: Utilice únicamente tipos de memoria soportados por el sistema. Si instala memoria opcional incorrectamente o instala un tipo de memoria no soportado, sonará un pitido de advertencia al intentar iniciar el sistema.

1 Instale el SO-DIMM opcional:

- 1 Toque un objeto de metal en contacto con el suelo para reducir cualquier carga de electricidad estática del cuerpo que pudiese dañar el SO-DIMM. Evite tocar el extremo con contactos del SO-DIMM.
- 2 Apague el sistema.
- 3 Desconecte el adaptador de CA y todos los cables del sistema.
- 4 Cierre la pantalla del sistema y déle la vuelta al sistema.
- 5 Extienda la batería.
- 6 Desatornille los tornillos junto a los iconos DIMM en la tapa de la ranura de expansión y a continuación, retire la tapa.
- 7 Si ya existe un SO-DIMM instalado, extráigalo como se indica. Guarde el SO-DIMM para usos futuros.
- 8 Alinee la muesca del extremo con contactos del SO-DIMM con el divisor en la ranura. Inserte firmemente el SO-DIMM en la ranura con un ángulo de 20 grados 20 y desplace hasta abajo hasta que encaje con un chasquido.
- 9 Vuelva a colocar la tapa de la ranura de expansión. **Atención:** No utilice nunca el sistema en la tapa de la ranura de expansión abierta. Vuelva a colocar la batería y a conectar el adaptador de CA y los cables.
- 10

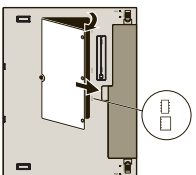

2 Verifique la correcta instalación del SO-DIMM opcional:

- 1 Encienda el sistema.
- 2 Pulse el botón Access IBM cuando se le solicite durante el arranque.
- 3 Elija una doble pulsación en el icono "Start setup utility" para abrir el programa IBM BIOS Setup Utility.
- 4 Verifique que el elemento "installed memory" muestre la cantidad total de memoria instalada en el sistema. Por ejemplo, si el sistema tenía 256 MB de memoria estándar y ha instalado un SO-DIMM de 512 MB adicionales, la cantidad mostrada en "installed memory" debería ser de 768 MB.

Tecnologías ThinkVantage™

Puede obtener información acerca de las tecnologías ThinkVantage en cualquier momento pulsando el botón azul Access IBM del teclado.



Seguridad

Algunos sistemas ThinkPad tienen un chip de memoria incorporado. Para saber más acerca de cómo descargar y habilitar el chip, entre "chip de seguridad" en el campo Buscar palabras clave de Access IBM.

Access Connections

Algunos sistemas ThinkPad están equipados con un adaptador de LAN inalámbrica. Para saber más acerca de cómo configurar una LAN inalámbrica y otros adaptadores de comunicación incluyendo las conexiones mediante cable, entre "Access Connections" en el campo Buscar palabras clave de Access IBM.

Migración

Es posible mover los datos desde su sistema antiguo a este ThinkPad. Entre "migración" en el campo Buscar palabras clave de Access IBM para saber más acerca de cómo descargar software de migración de datos.

Ayuda y soporte de IBM

Para saber más acerca de la ayuda y soporte de IBM, seleccione la categoría Obtener ayuda y soporte en Access IBM.

* Notas adicionales sobre el empaquetado:

- 1) Es posible que algunos modelos contengan elementos no listados.
- 2) Si algún elemento falta o está dañado, por favor póngase en contacto con el lugar de compra.
- 3) El sistema está equipado con IBM Disk-to-Disk Recovery. Todo lo necesario para recuperar las aplicaciones y los archivos instalados de fábrica que encierran en el disco duro eliminando la necesidad de un CD de recuperación. Para obtener más información, consulte "Recuperación de software preinstalado" en la publicación Guía de servicio y de resolución de problemas.

Nombre: _____

Nombre de la empresa: _____

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Empresa o distribuidor de servicios: _____

Sitio Web de servicio de IBM: _____

Número de servicio de IBM: _____



© Copyright IBM Corporation 2004

Los siguientes términos son marcas registradas de IBM Corporation en los EE.UU. y otros países: IBM, IBM Access IBM, IBM ThinkVantage y IBM eService.

Printed in Mexico

For Barcode Position Only