

X40 series Setup Poster

P/N 27R0690

10/07/2004

Size : 11x13 inches
Color : 2 color job = Black and Red (PMS 032cvc)
Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family
Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No. and printing country name.

ThinkPad

Instrukcje konfigurowania

Instrukcje dotyczą jedynie instalowania. Aby uzyskać szczegółowe informacje, naciśnij przycisk Access IBM.

1



Rozpakuj:

- Komputer ThinkPadR
- Akumulator lub
- Kabel zasilający
- Zasilacz
- Kabel modemu
- 2 kapturki urządzenia TrackPoint®
- Podręczniki


* Patrz uwagi na odwrocie dotyczące elementów niewymienionych na liście, brakujących lub uszkodzonych oraz dysku Recovery CD.
Uwaga: Przed użyciem komputera należy przeczytać uwagi dotyczące bezpieczeństwa w Podręczniku obsługi i rozwiązywania problemów.

- Instrukcje konfigurowania (ten arkusz)
- Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów
- Pozostałe dodatki lub ulotki

2


Zainstaluj akumulator:

Akumulator jest gotowy do użycia.
Uwaga: Niektóre modele mają akumulator o innym kształcie.

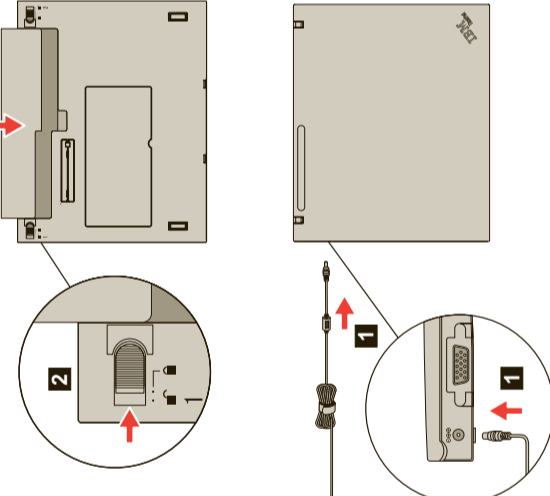

3

Podłącz komputer do zasilania:

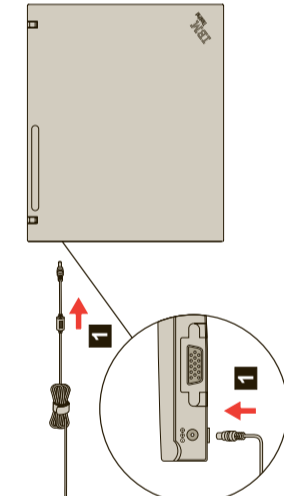

4

Włącz zasilanie:



5

Wskazuj i klikaj elementy, korzystając z systemu nawigacji IBM TrackPoint:

Naciśnij kapturek urządzenia IBM TrackPoint w kierunku, w którym chcesz przesunąć wskaźnik. Lewy i prawy przycisk poniżej klawisza spacji działają jak przyciski myszy.

6

Skonfiguruj system operacyjny zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi

na ekranie:
Proces ten może potrwać kilkanaście minut. W tym czasie komputer może być kilkakrotnie restartowany.

7

Aby uzyskać szczegółowe informacje, naciśnij przycisk Access IBM:



ThinkVantage™ - Budowa

Antena komunikacji i bezprzewodowej UltraConnect™

Optymalna lokalizacja zapewnia najlepszy zasięg i wydajność.

Zatrask

Oświetlenie klawiatury ThinkLight®

Podświetla klawiaturę tak, aby można było pracować, gdy jest ciemno.



Przyciski głośności i wyciszania



Komunikacja bezprzewodowa



Reżyser prezentacji

Ułatwia prowadzenie prezentacji lub korzystanie z wielu monitorów.



EasyEffect

Służy do oddokonywania i usuwania podłączonych urządzeń.



Zasilane złącze USB

Umożliwia korzystanie z napędów optycznych USB bez oddzielnego zasilacza.

Internetowe klawisze nawigacyjne

Przyciski wstecz i dalej przeglądarki WWW

Lupa poleokranowa

Służy do powiększania całego ekranu.



Przycisk centralny urządzenia TrackPoint

Służy do przewijania dokumentów lub powiększania obszaru ekranu.

Klawisz Fn

W kombinacji z klawiszami oznaczonymi niebieskimi ikonami umożliwia dostęp do funkcji specjalnych komputera ThinkPad.

PN: 27R0690


X40 series Setup Poster

P/N 27R0690

10/07/2004

Size : 11x13 inches
Color : 2 color job = Black and Red (PMS 032cvc)
Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family
Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.
Please change the barcode No. and printing country name.

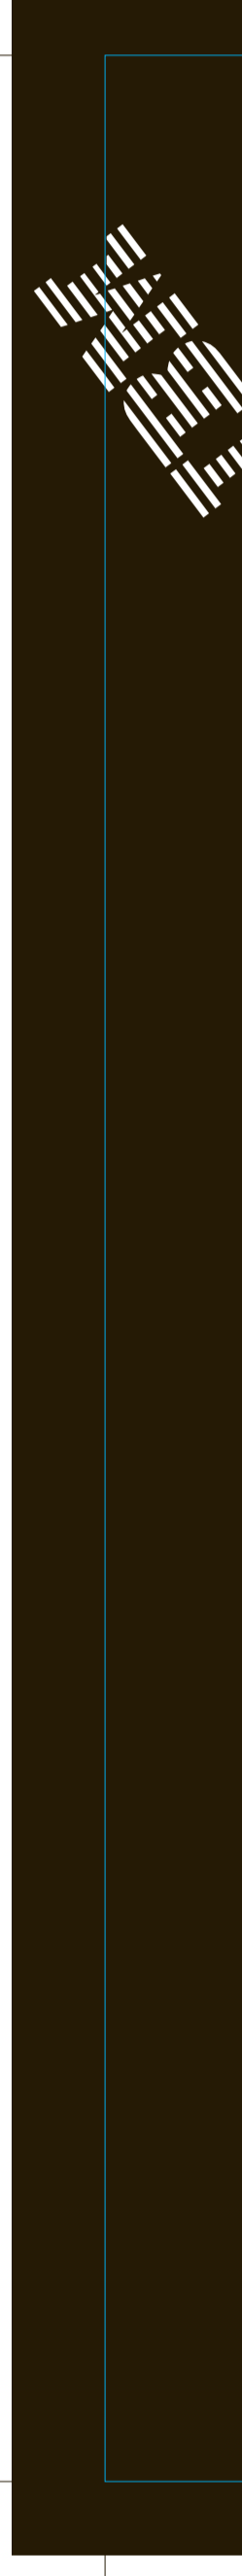

Opcjonalna stacja dokowania ThinkPad X4 UltraBase

Możliwe jest opcjonalne rozszerzenie funkcjonalności komputera ThinkPad X40. Aby uzyskać więcej informacji, naciśnij niebieski przycisk Access IBM i wprowadź słowo kluczowe "X4 UltraBase" w polu wyszukiwania aplikacji Access IBM.



Instalowanie opcjonalnej pamięci

Pojemność pamięci w komputerze można zwiększyć.

Uwaga: Należy używać tylko tych typów pamięci, które są obsługiwane przez komputer. W przypadku niepoprawnego zainstalowania opcjonalnej pamięci bądź zainstalowania nieobsługiwanej pamięci, w czasie uruchamiania komputera rozlegnie się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

1 Zainstaluj opcjonalny moduł pamięci SO-DIMM:

- 1 Dotknij uziemionego metalowego przedmiotu, aby rozładować ładunki elektrostatyczne na ciele, które mogłyby uszkodzić moduł SO-DIMM. Staraj się nie dotknąć krawędzi modułu SO-DIMM, na której są styki.
- 2 Wyłącz komputer.
- 3 Odłącz od komputera zasilacz i wszystkie kable.
- 4 Zamknij ekran i odwróć komputer.
- 5 Wyjmij akumulator.
- 6 Poluzuj wkręty obok ikon modułów DIMM na pokrywie gniazd rozszerzeń, a następnie zdejmij pokrywę.
- 7 Jeśli moduł SO-DIMM jest już zainstalowany, usuń go w sposób pokazany na ilustracji. Zachowaj wyjęty moduł SO-DIMM na wypadek, gdyby był potrzebny w przyszłości.
- 8 Dopasuj wycięcie w krawędzi styków modułu SO-DIMM do występu w gnieździe. Energicznie wsuń moduł SO-DIMM do gniazda pod kątem 20 stopni **1**, a następnie dociskaj go, aż zaskoczy na miejsce **2**.
- 9 Załóż ponownie pokrywę gniazda rozszerzeń. **Uwaga: Komputera nie wolno używać, gdy zdjęta jest pokrywa gniazda rozszerzeń.**
- 10 Włóż ponownie akumulator, a następnie podłącz kable i zasilacz.

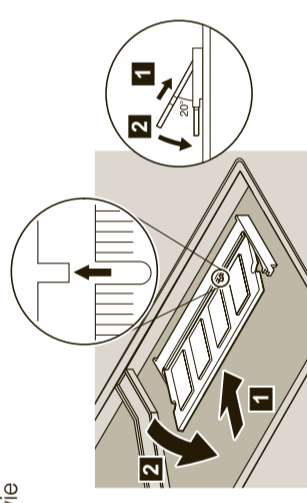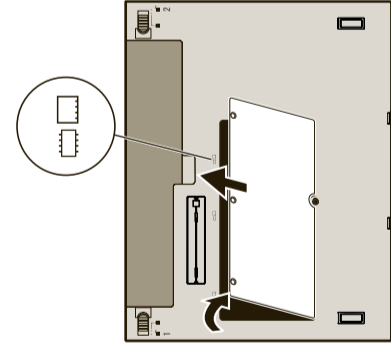

2 Sprawdź, czy opcjonalny moduł pamięci SO-DIMM został zainstalowany poprawnie:

- 1 Włącz komputer.
- 2 Gdy w trakcie uruchamiania zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, naciśnij przycisk Access IBM.
- 3 Dwuokrotnie kliknij ikonę "Start setup utility", aby uruchomić narzędzie IBM BIOS Setup Utility.
- 4 Sprawdź, czy w pozycji "Installed memory" jest podana łączna ilość pamięci zainstalowanej w komputerze. Gdyby np. zainstalowano dodatkowy moduł SO-DIMM 512 MB w komputerze o standardowej pojemności pamięci 256 MB, w pozycji "Installed memory" byłaby podana wielkość 768 MB.

ThinkVantage™ - Technologie

W dowolnej chwili można uzyskać więcej informacji o technologiach ThinkVantage, naciskając niebieski przycisk Access IBM na klawiaturze.



Ochrona

W niektórych komputerach ThinkPad jest wbudowany układ ochrony. Aby uzyskać więcej informacji o pobieraniu oprogramowania i aktywowaniu układu, wprowadź słowo kluczowe "security chip" w polu wyszukiwania aplikacji Access IBM.

Dostęp do połączeń

Niektóre komputery ThinkPad są wyposażone w kartę bezprzewodowej sieci LAN. Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu karty bezprzewodowej sieci LAN i innych adapterów komunikacyjnych, włącz z połączeniami przewodowymi, wprowadź słowo kluczowe "Access Connections" w polu wyszukiwania aplikacji Access IBM.

Migracja

Do tego komputera ThinkPad można przenieść dane ze starego komputera. Aby uzyskać informacje o pobieraniu oprogramowania do migracji danych, wprowadź słowo kluczowe "migration" w polu wyszukiwania aplikacji Access IBM.

Pomoc i wsparcie IBM

Aby uzyskać więcej informacji o Pomocy i wsparciu IBM, wybierz kategorię Get Help & Support w aplikacji Access IBM.

- * Dodatkowe uwagi dotyczące rozpakowywania: 1) Niektóre modele mogą zawierać elementy, które nie są wymienione na tej liście.
- 2) Jeśli jakiegoś elementu brakuje lub jest on uszkodzony, należy skontaktować się z punktem sprzedaży.
- 3) Komputer jest wyposażony w funkcję odzyskiwania IBM Disk-to-Disk. Wszystko, co jest potrzebne do odzyskania fabrycznie zainstalowanych plików i aplikacji, znajduje się na dysku twardym, dzięki czemu nie jest potrzebny dysk Recovery CD. Więcej informacji na ten temat zawiera podręcznik "Odzyskiwanie fabrycznie zainstalowanego oprogramowania" w Podręczniku obsługi i rozwiązywania problemów.

Imię i nazwisko: _____

Nazwa firmy: _____

Numer modelu: _____

Numer seryjny: _____

Serwis firmowy lub reselera: _____

Serwis WWW Serwisu IBM: _____

Numer serwisu IBM: _____



© Copyright IBM Corporation 2004

Następujące nazwy są znakami handlowymi firmy IBM Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach: IBM, ThinkPad, TrackPoint, ThinkLight, ThinkVantage i UltraConnect.

Wydrukowano w XXXXX

For Barcode Position Only