

**X40 series Setup Poster**  
**P/N 39T2169**  
 08/02/2005

Size : 11x13 inches  
 Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)  
 ■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)  
 Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family  
 Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)  
 Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.  
 Please change the barcode No.  
 Please change the country name if the poster is printed in other than China.

# ThinkPad


## Instructies bij eerste installatie

Voor meer informatie druk u op de Access IBM-knop.

**1**



**Uitpakken:**

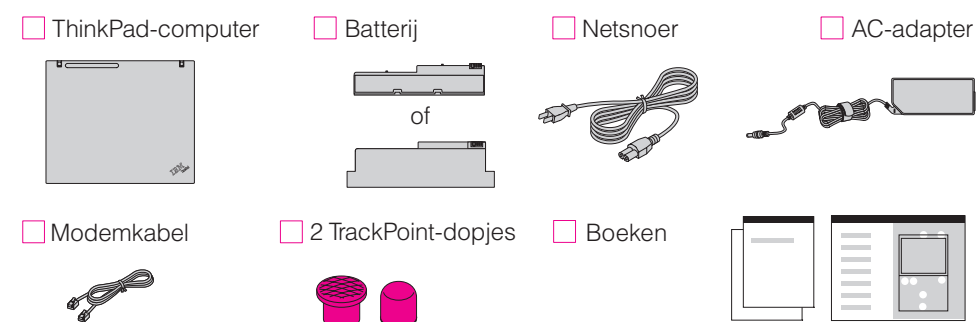

\* Zie ommezijde voor opmerkingen over niet-genoemde, ontbrekende of beschadigde items en de Herstel-CD.

**Opmerking:** Lees de veiligheidsvoorschriften de publicatie Service en probleemoplossing voordat u de computer in gebruik neemt.


- Installatie-instructies (dit blad)
- Service en probleemoplossing
- Andere bijlagen

**2**

**Installeer de batterij:**


De batterij is klaar voor gebruik.

**Opmerking:** Sommige modellen hebben een batterij

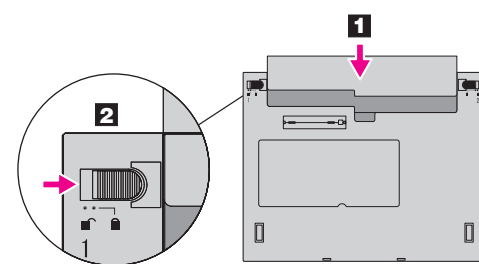

**3**

**Sluit de AC-adapter aan:**

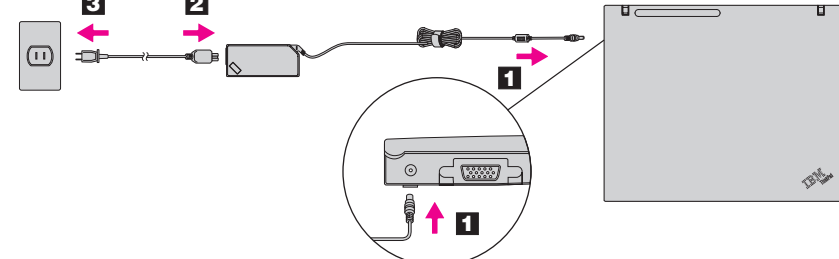

**4**

**Zet de computer aan:**



**5**

**Aanwijzen en klikken met de TrackPoint:**

Druk het TrackPoint-dopje in de richting waarin u de aanwijzer wilt verplaatsen. De knoppen links en rechts onder de spatiebalk hebben dezelfde functie als muisknoppen.

**6**

**Configureer het besturingssysteem met de instructies op het scherm:**

Dit kan enkele minuten duren en de computer kan enkele keren opnieuw worden opgestart.

**7**

**Druk voor meer informatie op de Access IBM-knop:**



## ThinkVantage™ Design

### UltraConnect draadloze antenne

Optimale plaatsing zorgt voor een uitstekend bereik

### Grendel voor bediening met één hand

### ThinkLight toetsenbordlampje

Verlicht het toetsenbord, zodat u ook in het donker kunt werken



### Volumeknoppen



### Draadloze radiobesturing



### Presentation Director

Presentaties geven of meerdere beeldschermen gebruiken



### EasyEject

Aangesloten apparaten loskoppelen en verwijderen



### Helderheidsregelaar



### USB-aansluiting met voeding

Voor optische USB-stations zonder eigen voeding.

### Internet-navigatietoetsen

Verder en terug in de webbrowser

### Full Screen Magnifier

Een venster afbeelden op volledig scherm



### Energieschema's beheren



### Fn-toets

In combinatie met toetsen met blauwe opdruk te gebruiken voor speciale ThinkPad-functies

### Middelste TrackPoint-knop

Door documenten bladeren of een deel van het scherm vergroten

### Vingerafdruklezer

Voor gebruik in plaats van wachtwoorden voor beveiligde toegang. (Alleen op bepaalde modellen)

P/N: 39T2169