

X41 Tablet Series Setup Poster  
 P/N 39T2228  
 03/28/2005

Size : 11x13 inches  
 Color : 2 color job = Black (PMS Process Black C) and Red (PMS 032cvc)  
 (#Gray=45% Black, 20% Black)  
 Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family  
 Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)  
 Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.  
 Please change the barcode No. and printing country name.


# ThinkPad

## Návod k nastavení

Pokyny platí, provádíte-li nastavení poprvé. Podrobnější informace získáte po stisku tlačítka Access IBM.

**1**


**Vybalte:**

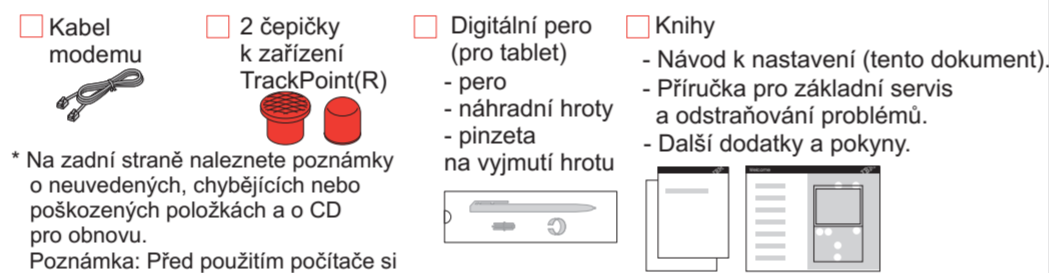

\* Na zadní straně naleznete poznámky o neuvedených, chybějících nebo poškozených položkách a o CD pro obnovu.  
 Poznámka: Před použitím počítače si přečtěte bezpečnostní pokyny v příručce pro základní servis a odstraňování problémů.


**2**

**Instalujte baterii:**  
 Baterie je připravená k použití.  
 Poznámky: Některé modely mají jinak tvarovanou baterii.

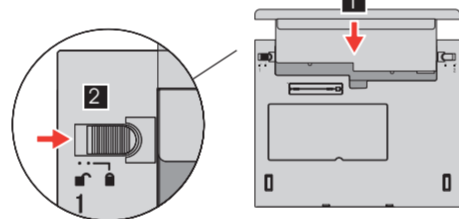

**3**

**Připojte počítač ke zdroji proudu:**

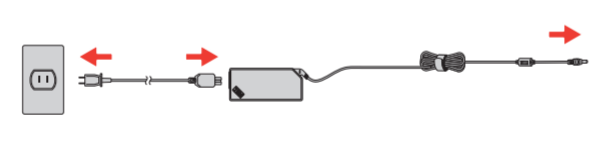

**4**

**Zapněte počítač:**



**5**

**Navigační systém IBM TrackPoint(R) slouží pro pohyb kurzoru po obrazovce:**  
 Zatlacením na kolík zařízení IBM TrackPoint v požadovaném směru posunete ukazatel. Levé a pravé tlačítko pod mezeríkem fungují jako tlačítka myši.

**6**

**Operační systém nastavte podle pokynů na obrazovce:**  
 Tento proces trvá několik minut a počítač může několikrát restartovat.

**7**

**Podrobnější informace získáte po stisku tlačítka Access IBM:**




**8**

**Změna na tablet**  
 Uvolněte západku a otevřete displej.  
 Otočte displej o 180 stupňů ve směru hodinových ručiček.  
 Zavřete displej a stlačte západku dolů.



## ThinkVantage™ Design

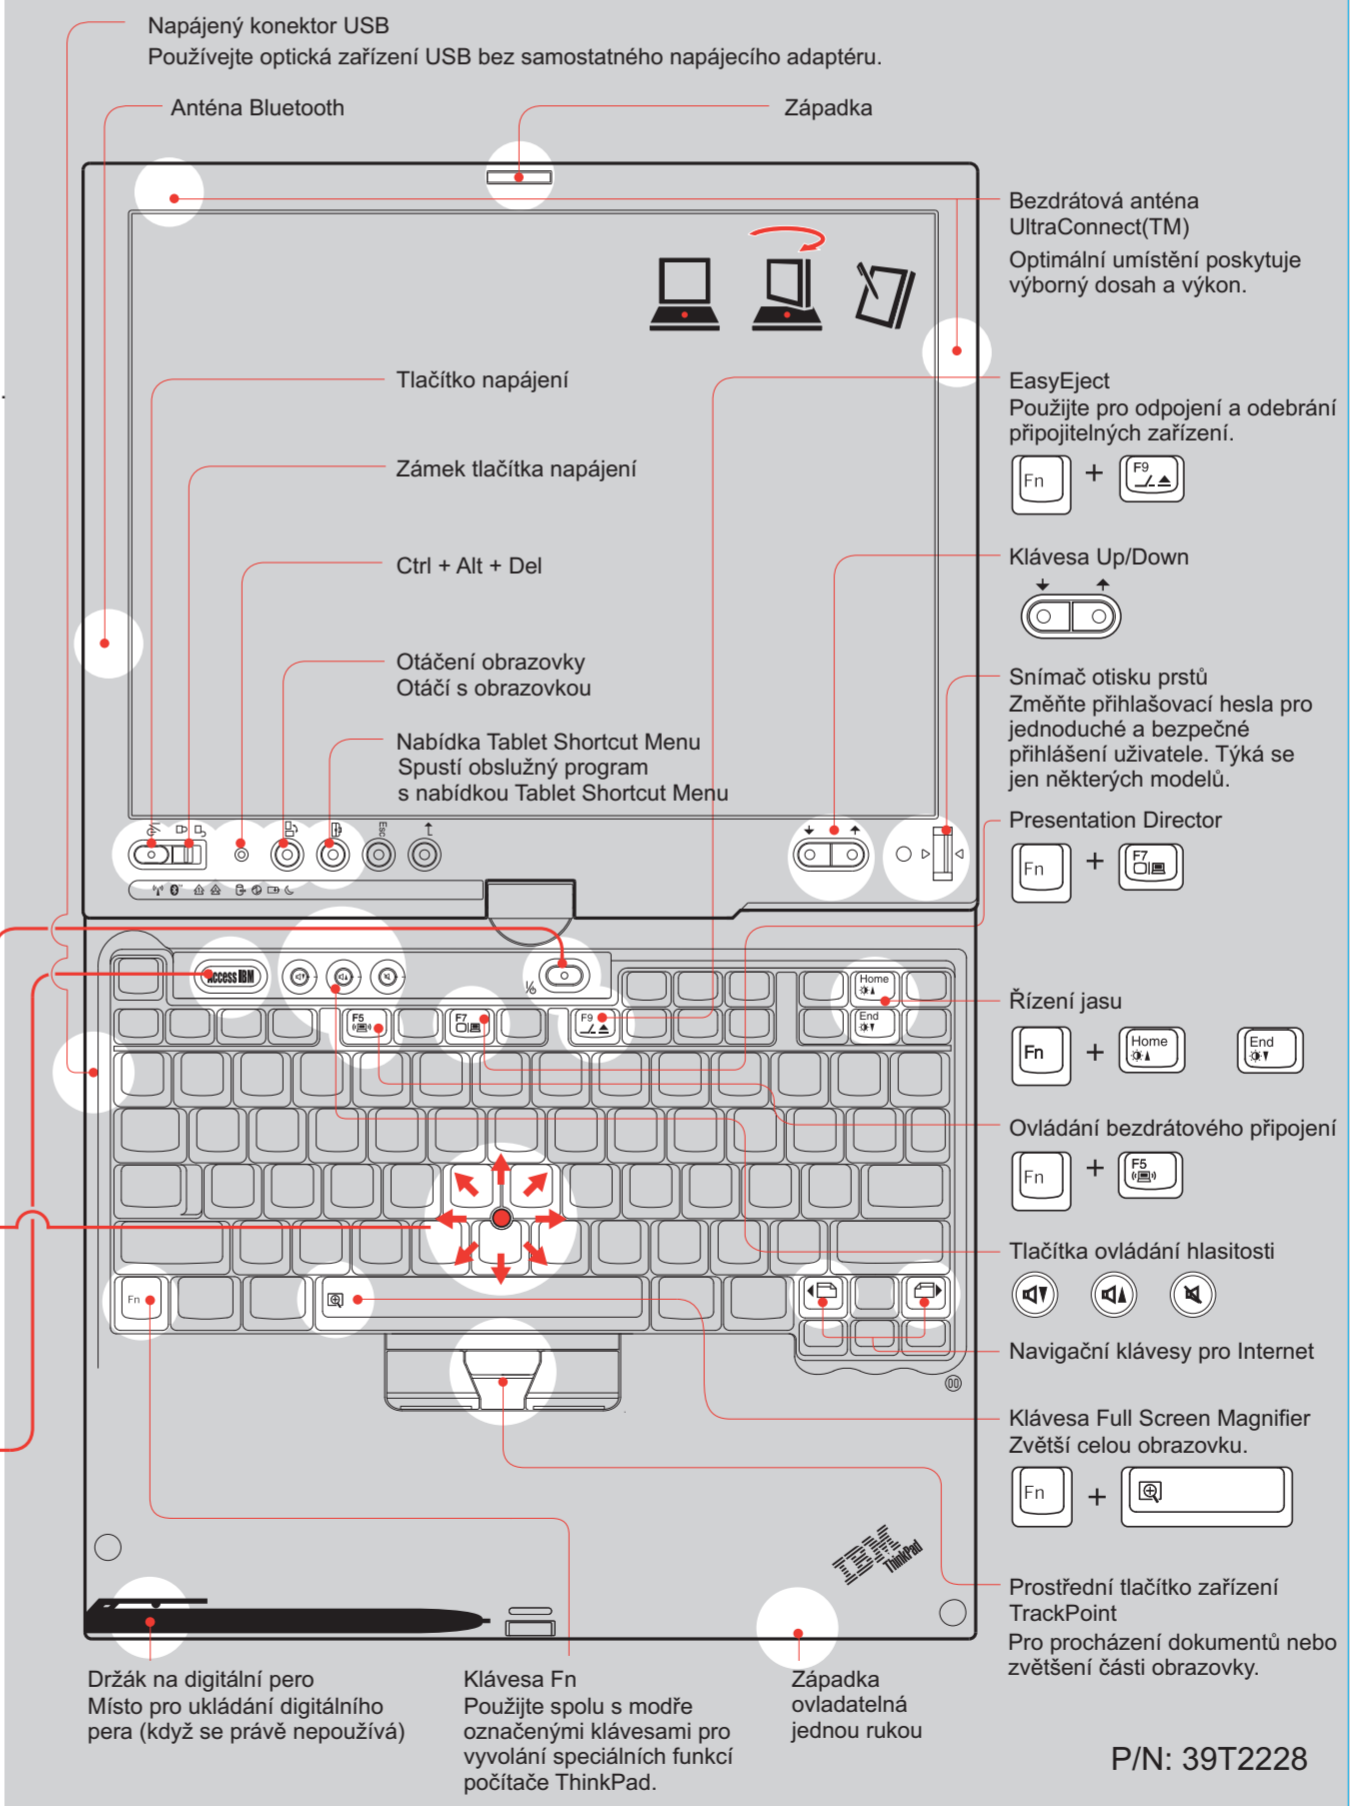


P/N: 39T2228

X41 Tablet Series Setup Poster  
P/N 39T2228  
03/28/2005

Size : 11x13 inches  
Color : 1 color job = Black (PMS Process Black C)  
(#Gray=45% Black, 20% Black)  
Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family  
Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)  
Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.  
Please change the barcode No. and printing country name.

## Volitelný dok ThinkPad X4

Toto příslušenství rozšiřuje funkčnost vašeho počítače ThinkPad X41. Další informace získáte po zadání slov "X4 Dock" do vyhledávacího pole systému Access IBM.

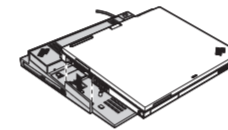




## Instalace další paměti

Velikost paměti ve vašem počítači můžete zvýšit.

Poznámka: Použijte pouze typy paměti podporované vaším počítačem. Pokud paměť nenainstalujete správně nebo použijete nepodporovaný typ paměti, ozve se při spuštění počítače varovný zvukový signál.

### 1 Instalace další paměti SO-DIMM:

- 1 Dotkněte se uzemněného kovového předmětu, abyste vybili statický náboj, který by mohl SO-DIMM poškodit. Nedotýkejte se kontaktů SO-DIMM.
- 2 Vypněte počítač.
- 3 Odpojte adaptér napájení AC a všechny kabely od počítače.
- 4 Zavřete displej počítače a počítač otočte.
- 5 Vyjměte baterii.
- 6 Uvolněte šrouby u ikon DIMM na krytu pozice pro rozšíření a kryt odstraňte.
- 7 Je-li již SO-DIMM instalovaná, odstraňte ji podle obrázku. SO-DIMM uschovejte pro budoucí použití.
- 8 Přiložte výřez na mezi kontakty SO-DIMM k příčce v pozici pro paměť. Zasuňte SO-DIMM do pozice pod úhlem 20 stupňů 1 a otáčejte ji směrem dolů, dokud nezapadne 2.
- 9 Vložte zpět kryt pozice pro rozšíření. Upozornění: Počítač nikdy nepoužívejte s otevřeným krytem pro rozšíření.
- 10 Vložte zpět baterii a připojte adaptér napájení AC a kabely.

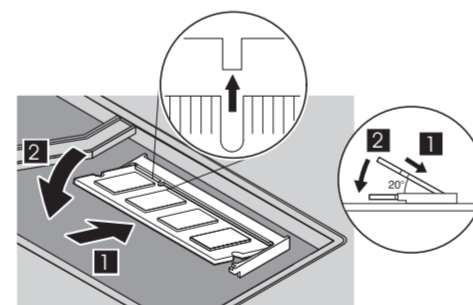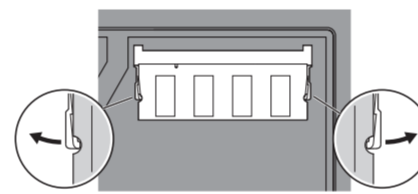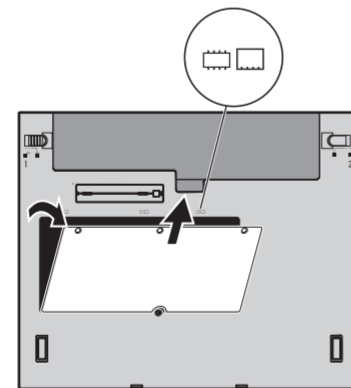

### 2 Ověření správné instalace další paměti SO-DIMM:

- 1 Zapněte počítač.
- 2 Během spouštění stiskněte po výzvě tlačítko Access IBM.
- 3 Spustíte obslužný program IBM BIOS Setup Utility klepnutím na volbu "Access BIOS", které najdete v nabídce "Configure".
- 4 Ověřte, že položka "Installed memory" udává celkovou paměť instalovanou v počítači. Například, měl-li počítač 256 MB standardní paměti a instalovali jste dalších 512 MB SO-DIMM, položka "Installed memory" má udávat 768 MB.

## ThinkVantage™ Technologies

Informace o technologiích ThinkVantage získáte po stisknutí modrého tlačítka Access IBM na klávesnici.



### Bezpečnost

Některé počítače ThinkPad mají zabudovaný bezpečnostní čip. Informace o stažení softwaru a nastavení čipu získáte po zadání slov "security chip" do vyhledávacího pole systému Access IBM.

Některé počítače ThinkPad jsou vybaveny snímačem otisku prstu. Informace o snímači získáte, zadáte-li do vyhledávacího pole v rámci Access IBM heslo "fingerprint sensor".



### Přístup do sítí

Některé počítače ThinkPad mají adaptér pro bezdrátovou síť. Informace o nastavení bezdrátových sítí a dalších komunikačních adaptérů získáte po zadání slov "Access Connections" do vyhledávacího pole systému Access IBM.



### Migrace

Na tento počítač ThinkPad je možné přemístit data z vašeho starého počítače. Informace o stažení migračního softwaru získáte po zadání slova "migration" do vyhledávacího pole systému Access IBM.

### Podpora od IBM

Další informace o pomoci a podpoře od IBM získáte v systému nápovědy Access IBM v části "Get Help & Support".

\* Další poznámky:

- 1) Některé modely mohou obsahovat ještě další zde neuvedené položky.
- 2) Pokud některá položka chybí, obraťte se na svého prodejce.
- 3) Tento počítač má možnost obnovy z disku. Všechny soubory nutné pro obnovu obsahu disku z výroby jsou obsaženy na zvláštní oblasti disku, čímž odpadá nutnost používat CD pro obnovu. Další informace naleznete v části "Obnova předinstalovaného softwaru" v příručce pro základní servis a odstraňování problémů.

Vaše jméno: \_\_\_\_\_

Název společnosti: \_\_\_\_\_

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Dodavatel nebo prodejce: \_\_\_\_\_

Webová stránka servisu IBM: \_\_\_\_\_

Číslo servisu IBM: \_\_\_\_\_



(C)Copyright IBM Corporation 2005

Printed in XXXXX



Následující termíny jsou ochranné známky IBM ve Spojených státech a případně v dalších jiných zemích:  
IBM, ThinkPad, TrackPoint, ThinkVantage a UltraConnect.