

Plakat za namestitev tabličnega računalnika serije X41

P/N 39T2240

03/28/2005

Size : 11x13 inches

Color : 2 color job = Black (PMS Process Black C) and Red (PMS 032cvc)
(#Gray=45% Black, 20% Black)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No. and printing country name.

ThinkPad

Navodila za namestitev

Ta navodila veljajo samo za prvo namestitev.
Za podrobnejše informacije pritisnite gumb Access IBM.

1 Otpakirajte:


- Računalnik ThinkPad®
- Baterija (4-celična) ali (8-celična)
- Napajalni kabel
- Adapter za izmenični tok
- Kabel za modem
- 2 kapici TrackPoint®
- Pero digitalizatorja
 - Pero
 - Nadomestne konice peresa
 - Odstranjevalnik konice
- Knjige
 - Navodila za namestitev (ta list)
 - Priročnik za servis in odpravljanje težav
 - Ostali dodatki ali letaki

* V opombah si preberite o navedenih, manjkajočih ali poškodovanih predmetih in obnovitveni CD plošči.


Opomba: Pred uporabo računalnika preberite varnostna obvestila v Priročniku za servis in odpravljanje težav.

2 Namestite baterijo:

Baterija je pripravljena za uporabo.
Opomba: nekateri modeli imajo drugače oblikovano baterijo.

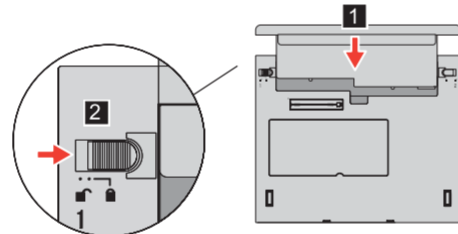

3 Priključite na napajanje:

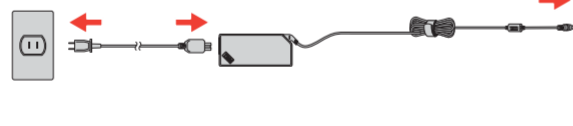

4 Vključite napajanje:



5 Kažite in klikajte s sistemom za krmarjenje IBM TrackPoint(R):

Z IBM TrackPointom usmerjajte kazalec v želeni smeri. Levi in desni gumb pod preslednico delujeta kot miškina gumba.

6 Po navodilih na zaslonu konfigurirajte operacijski sistem:

Postopek traja nekaj minut in računalnik se lahko večkrat ponovno zažene.

7 Za podrobnejše informacije pritisnite gumb Access IBM:





8 Pretvorba v tablico

Sprostite zapah in odprite zaslon.

Zaslon obrnite za 180 stopinj v smeri urinega kazalca.

Zaprte zaslon in pritisnite zapah navzdol.

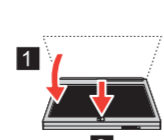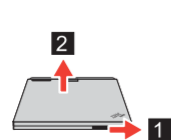

ThinkVantage™ Design

Konektor USB z napajanjem
Uporabite USB optične pogone brez posebnega adapterja.

Bluetooth antena

Zapah

Brezžična antena UltraConnect™
Optimalna postavitev zagotavlja vrhunski doseg in delovanje

EasyEject
Uporabite za izklapljanje in odstranjevanje priključnih naprav
Fn + F9

Gumb za vklop

Zaklep gumba za vklop

Ctrl + Alt + Del

Usmerjenost zaslona
Zasuk usmerjenosti zaslona

Priročni meni tablice
Zažene pripomoček priročnega menija tablice

Smerna tipka navzgor/navzdol

Bralnik prstnih odtisov
Zamenja prijavno geslo za preprost in varen uporabniški dostop. Samo določeni modeli.

Presentation Director
Fn + F7

Regulacija svetlosti
Fn + Home End

Upravljanje brezžične povezave
Fn + F5

Gumbi za glasnost in nemo

Navigacijske tipke za internet

Povečava za celoten zaslon
Poveča celoten zaslon
Fn + [Zoom]

Osrednji gumb TrackPoint
Pomikanje po dokumentih ali povečava področja zaslona

Držalo peresa digitalizatorja
Mesto za shranjevanje peresa digitalizatorja, ko se ne uporablja

Tipka Fn
Uporaba v kombinaciji tipk z modrimi ikonami za dostop do posebnih funkcij ThinkPada

Sprostitev zapaha z eno roko

P/N: 39T2240