

X41 Tablet 系列安裝海報

P/N 39T2244

03/28/2005

Size : 11x13 inches

Color : 2 color job = Black (PMS Process Black C) and Red (PMS 032cvc)
(#Gray=45% Black, 20% Black)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No. and printing country name.


ThinkPad

安裝說明

這些說明僅適用於第一次安裝。如果需要更詳細的資訊，請按下 Access IBM 按鈕。

1

打開包裝：

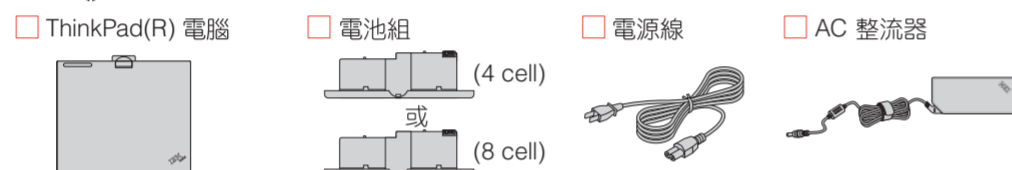

* 請參閱背面以得知有關未列舉、遺漏或毀損物品和回復光碟的注意事項。

註：在您使用電腦之前，請閱讀「服務與疑難排解手冊」中的安全注意事項。

2

安裝電池組：
電池已備妥供使用。

註：部份機型附有不同外形的電池。

3

接上電源：



4

開啟電腦的電源：

5

使用「IBM TrackPoint(R) 導航系統」來點按：
按下 IBM TrackPoint 套帽朝您想移動指標的方向移動。
空白鍵下方之左右按鈕的功能與滑鼠按鈕相同。

6

遵照螢幕的指示來配置作業系統：
此程序耗費數分鐘，稍後您的電腦可能會重新啟動數次。

7

如果需要更詳細的資訊，請按下 Access IBM 按鈕：

8


轉換成平板電腦：
滑動卡桿，放鬆桿並開啟顯示器。

順時針方向旋轉顯示器 180 度。

關上顯示器，再將卡桿往下按。



ThinkVantage™ Design

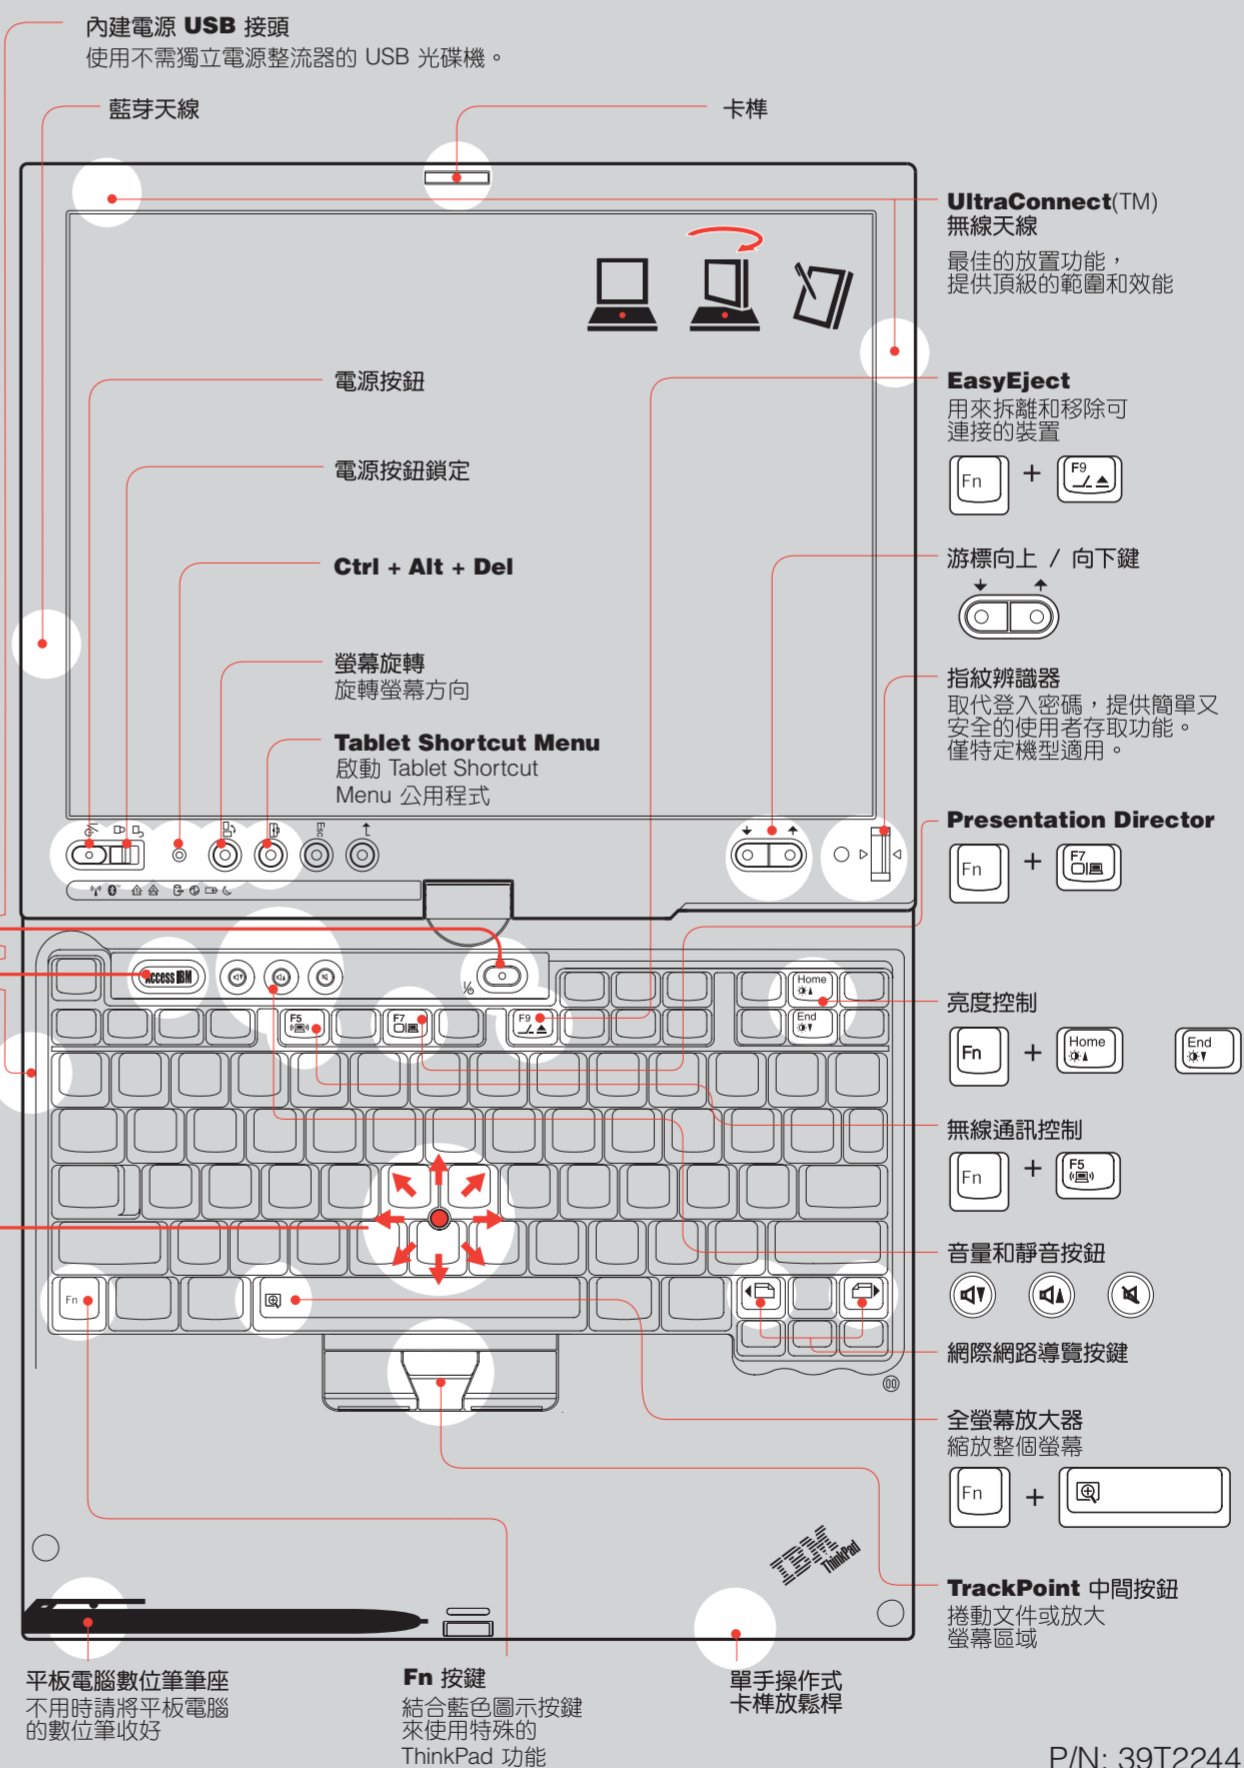

P/N: 39T2244

X41 Tablet 系列安裝海報

P/N 39T2244

03/28/2005

Size : 11x13 inches

Color : 1 color job = Black (PMS Process Black C)
(#Gray=45% Black, 20% Black)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family


Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No. and printing country name.

選用 ThinkPad X4 擴充基座

此選用設備可用來擴充 ThinkPad X41 Tablet 系列電腦的功能。
若要瞭解更多相關資訊，請按下藍色 Access IBM 按鈕，在 Access IBM 搜尋欄位輸入「X4 擴充基座」。

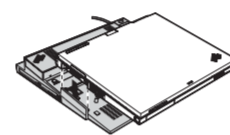


安裝選用記憶體

您可以增加電腦的記憶體數量。


註：只可使用電腦支援的記憶體類型。如果選用記憶體安裝不當，或安裝了不支援的記憶體類型，當您嘗試啟動電腦時，系統會發出警告嗶聲。

1 安裝選用的 SO-DIMM ：


- 1 觸摸接地的金屬物體以釋放您體內的靜電，否則靜電可能損壞您的 SO-DIMM。避免觸摸 SO-DIMM 的連接邊緣。
- 2 關閉電腦。
- 3 拔掉 AC 整流器以及電腦上的所有接線。
- 4 關閉電腦顯示器，然後把電腦翻轉過來。
- 5 取出電池。
- 6 鬆開擴充槽外殼上 DIMM 圖示旁的螺絲，然後拆除外殼。

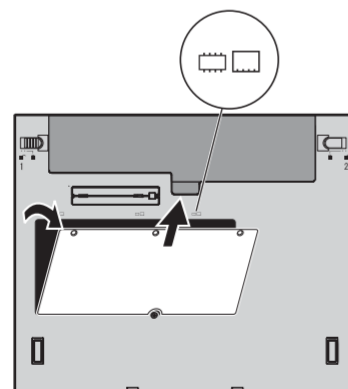

- 7 如果已裝有 SO-DIMM，請依指示拆除。保存此 SO-DIMM 供日後使用。

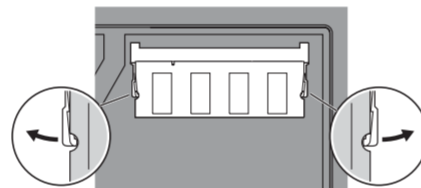

- 8 將插槽內的分隔板對齊 SO-DIMM 連接邊緣的缺口。將 SO-DIMM 以 20 度角 1 穩固地插入插槽；然後向下壓 2 直到它貼齊機板為止。

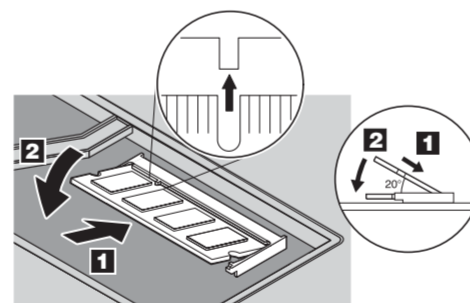

- 9 裝回擴充槽外殼。請注意：切勿在擴充槽外殼打開的情況下使用電腦。
- 10 更換電池並重新連接 AC 整流器及接線。

2 驗證選用的 SO-DIMM 是否安裝無誤：

- 1 開啟電腦。
- 2 啟動期間，當提示出現時，按下藍色 Access IBM 按鈕。
- 3 按一下「配置」類別下的「存取 BIOS」來開啟 IBM BIOS Setup Utility。
- 4 驗證 "Installed memory" 項目顯示您電腦安裝的記憶體總數。例如，如果您的電腦有 256 MB 的標準記憶體，後來您又額外安裝了 512 MB SO-DIMM，那麼 "Installed memory" 所顯示的數量應為 768 MB。

ThinkVantage™ Technologies

您可以隨時取得 ThinkVantage 技術的相關資訊，只需按下鍵盤上的藍色 Access IBM 按鈕。



安全

某些 ThinkPad 電腦配有內嵌的安全晶片。若要瞭解下載軟體及啟用晶片的相關資訊，請在 Access IBM 的關鍵字搜尋欄位輸入「安全晶片」。

某些 ThinkPad 電腦還配有指紋感應器。若要瞭解更多有關指紋感應器的資訊，請在 Access IBM 關鍵字搜尋欄位輸入「指紋感應器」。



Access Connections

部份 ThinkPad 電腦配有無線 LAN 配接卡。若要進一步了解無線 LAN 和其他通訊配接卡（包括有線連接）的配置方式，請在 Access IBM 關鍵字搜尋欄位輸入 "Access Connections"。



移轉

您可以把資料從您的舊電腦移轉到這台 ThinkPad 上。在 Access IBM 關鍵字搜尋欄位輸入「移轉」以瞭解下載資料移轉軟體的資訊。

IBM 說明和支援

若要瞭解 IBM 說明和支援，請選擇 Access IBM 中的「取得協助與支援」類別。

* 其他的拆封注意事項：

- 1) 部份機型可能包含未列出的物品。
- 2) 如有任何物品遺漏或毀損，請與您購買的商家聯絡。
- 3) 本電腦具備「IBM 碟對碟回復」功能。回復工廠安裝的檔案與應用程式所需的一切，都在您的硬碟中，無須使用回復光碟。相關資訊請參閱「服務與疑難排解手冊」中的回復預先安裝的軟體。

您的姓名：_____

公司名稱：_____

型號：_____

序號：_____

公司或轉銷商服務：_____

IBM 服務網站：_____

IBM 服務電話：_____



(C)Copyright IBM Corporation 2005

Printed in XXXXX

以下為 IBM 公司在美國和（或）其他國家或地區的商標：
IBM、ThinkPad、TrackPoint、ThinkVantage 及 UltraConnect。

For Barcode Position Only