

X32 series Setup Poster
P/N 39T5784
 06/09/2005

Size : 11x13 inches
 Color : 2 color job = Black (PMS Process Black C) and Red (PMS 032cvc)
 (#Gray=45% Black, 20% Black)
 Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family
 Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)
 Blue line shows die-cut. **DO NOT PRINT.**
 Please change the barcode No.
 Please change the printing country name if the poster is printed in other than China.

ThinkPad

Installationsanvisningar

Tryck på Access IBM-knappen om du vill veta mer.

1

Packa upp:


- ThinkPad-dator
- Batteri
- Nätadapter
- Nätsladd
- Modemkabel
- 2 TrackPoint-toppar
- Böcker

* På nödsitt sida finns information om ej förpackade delar eller skadade objekt och om rådfråga-CD-skiva.

Ämne: Läs säkerhetsanvisningarna i handboken om felsökning innan du börjar använda datorn.


2

Installer batteriet:
 Batteriet är klart att användas.

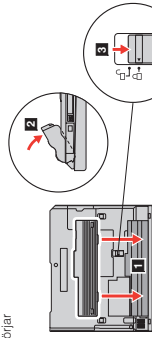

3

Anslut datorn till elnätet:

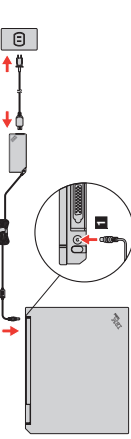

4

Slå på strömmen:

5 Peka och klicka med TrackPoint(R)-systemet
 Tryck på TrackPoint-pinnen i den riktning du vill flytta pekaren. Den vänstra och högra knappen medanför mellanlagstangenten fungerar som musknappar.

6

Konfigurera operativsystemet enligt anvisningarna på skärmen:
 Åtgärden tar flera minuter och datorn kan komma att startas om flera gånger.

7

Tryck på Access IBM-knappen om du vill veta mer:



ThinkVantage™ Design

UltraConnect antenn
 Optimal placering ger bättre räckvidd och prestanda

ThinkLight tangentbordsbelysning
 Belyser tangentbordet så att du kan arbeta i mörker



Volym- och avstängningsknappar för ljud



Radiokontroll



Presentationshanteraren
 Enkeltryck presenterar eller avslutar flera skärmar




EasyEject
 Används för att koppla loss och ta bort anslutna enheter




Reglage för ljusstyrka



Tangenten för Internavigering
 Bläddra bakåt och framåt i webbläsaren



Full Screen Maxifier
 Zoomar hela skärmbilden

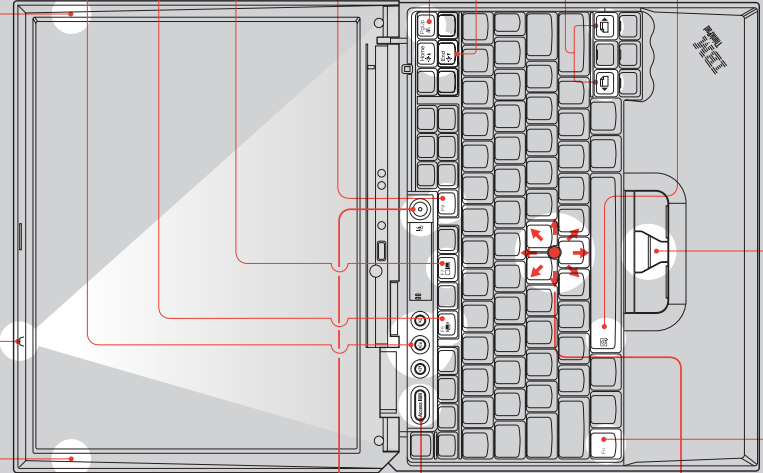

TrackPoints mittknapp
 Rulla i dokument eller företa tangenter med blå symboler för att nå särskilda ThinkPad-funktioner

Pe-tangent
 Används i kombination med tangenter med blå symboler för att nå särskilda ThinkPad-funktioner

P/N: 39T5784

X32 series Setup Poster

P/N 39T5784

06/09/2005

Size : 11x13 inches

Color : 1 color job = Black (PMS Process Black C)
(#Gray=45% Black, 20% Black)

Font : IBM Fontis and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. **DO NOT PRINT.**

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

Tillbehöret ThinkPad X3 UltraBase Dock

Det här tillbehöret ger dig möjlighet att bygga ut funktionerna hos din ThinkPad X32. Om du vill veta mer om dockorna på den blå Access IBM-knappen och skriver X3 UltraBase i Access IBM-sökfältet.


Installera extra minne

Du kan öka datorns minnesmängd.

Anm: Använd endast minnesmoduler som är avsedda för datorn. Om du installerar en minnesmodul på fel sätt eller fel sorts modul hörs det en varningssignal när du försöker starta datorn.


1 Installera den extra SO-DIMM-modulen:

- Rör vid ett jordat metallföremål för att ladda ur statisk elektricitet i kroppen som skulle kunna skada SO-DIMM-modulen. Rör inte vid SO-DIMM-modulens kontakter.
- Slang av datorn.
- Koppla loss nätdapter och alla kablar från datorn.
- Fäll ihop skärmen och lägg datorn med undersidan uppåt.
- Ta bort batteriet.
- Lossa skruvarna in till DIMM-konerna på luckan till minnesplatsen och ta sedan bort luckan.

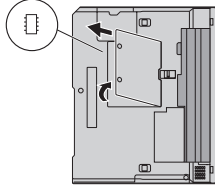

- Rikta in skåran i SO-DIMM-modulens kontaktkant mot mittskånan i sockeln. Tryck ned SO-DIMM-modulen i sockeln i 20 graders vinkel och vicka på modulen tills den låser i sockeln.

8 Rikta in skåran i SO-DIMM-modulens kontaktkant mot mittskånan i sockeln. Tryck ned SO-DIMM-modulen i sockeln i 20 graders vinkel och vicka på modulen tills den låser i sockeln.

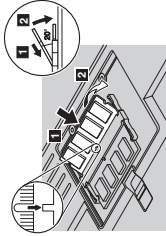

9 Sätt tillbaka luckan över minnesplatsen.

Viktigt: Använd aldrig datorn när minnesluckan är öppen.

10 Sätt tillbaka batteriet och anslut nätdapter och kablar.

2 Kontrollera att den extra SO-DIMM-modulen är rätt installerad:

- Slå på datorn.
- Tryck på Access IBM-knappen när du ser meddelandet om detta under starten.
- Öppna programmet för BIOS-inställningar (BIOS Setup Utility) genom att klicka på "Access BIOS" i kategorin "Configure", eller dubbelklicka på "Start setup utility".
- Kontrollera att alternativet "Installed memory" visar den minnesmängd som är installerad i datorn. Om datorn inte har 256 MB standardminne och du installerar en extra SO-DIMM-modul på 512 MB, ska den storleksuppgift som visas under "Installed memory" vara 768 MB.

ThinkVantage™ Technologies

Du kan när som helst få information om ThinkVantage Technologies genom att trycka på den blå Access IBM-knappen på tangentbordet.



Säkerhet

Vissa ThinkPad-datorer har en inbyggd säkerhetsnät. Om du vill veta mer om programvaran och hur du aktiverar kretsen skriver du "security chip" i Access IBM-sökfältet.



Access Connections

En del ThinkPad-datorer är utrustade med ett redi-LAN-kort. Om du vill veta mer om programvaran och hur du aktiverar kommunikationskort skriver du "Access Connections" i Access IBM-sökfältet.

Migrering

Du kan flytta data från din gamla dator till den här ThinkPad-datorn. Skriv "migration" i Access IBM-sökfältet så får du veta mer om hur du kan hämta migreringsprogram.



Hjälp och support från IBM

Om du vill veta mer om hjälp och support från IBM väljer du kategorin Get Help & Support i Access IBM.

* Mer om upppackning:

- Till vissa modeller kan det följa med delar som inte finns med i listan.
- Om någon del saknas eller är skadad kontakter du inköpsstället.
- Datorn är utrustad med Disk-to-Disk Recovery Alling, som krävs för att återställa fabriksinställda filer och program finns på hårddisken, vilket gör att det inte behövs någon räddnings-CD. Mer information finns i "Återställa förinstallerade program" i handboken Service och felsökning.

Ditt namn: _____

Företagsnamn: _____

Modellnummer: _____

Serienummer: _____

Serviceföretag eller återförsäljare: _____

IBM:s webbplats för service: _____

IBM:s servicenummer: _____

Printed in China

© Copyright Lenovo 2005.
Permitto © Copyright International Business Machines Corporation 2005.
All rights reserved.

ThinkPad är ett registrerat varumärke som tillhör Lenovo.
IBM är ett varumärke som tillhör IBM.

För Barcode-Position Only