

Z60t series Setup Poster

P/N 39T5977

07/11/2005

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkPad


Начални инструкции за настройка

За по-подробна информация, натиснете бутона ThinkVantage.

1



Разопаковане:

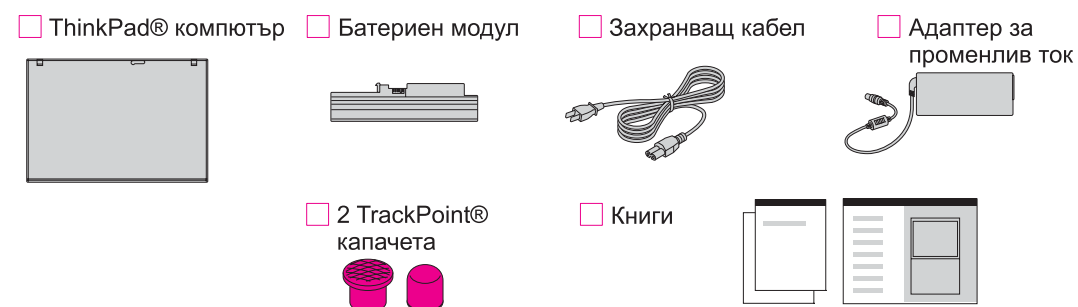


* Вижте гърба за бележки относно неизброени, липсващи или повредени артикули и компакт-диск за възстановяване.

Бележка: Прочетете забележките за безопасност в Ръководство за обслужване и отстраняване на проблеми, преди да използвате компютъра.

- Инструкции за настройката (този лист)
- Ръководство за обслужване и отстраняване на проблеми
- Други приложения или листовки


2

Инсталиране на батериен модул:
Батерията ви е готова за ползване.

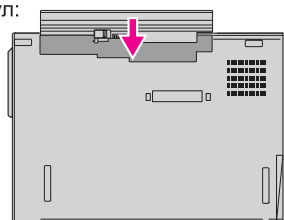

3

Свържете с кабела:

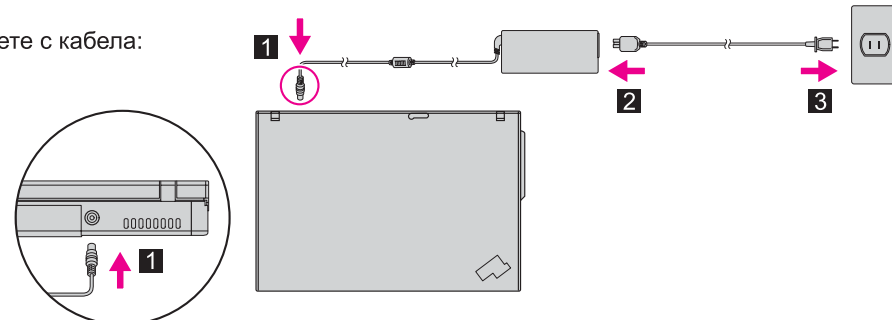

4

Включете захранването

5

Посочете и щракнете с UltraNav™ многоточковата навигационна система:
Натиснете TrackPoint капачката, или преместете пръст по чувствителната повърхност в посоката, в която желаете да преместите показалеца. Левият и десният бутони под интервала и чувствителната повърхност работят като бутони на мишка. Някои модели може да имат само TrackPoint.

6

Конфигуриране на операционната система чрез следване на инструкциите на екрана:
Този процес отнема няколко минути, и компютърът ви може да се рестартира няколко пъти.

7

За да научите повече, натиснете бутона ThinkVantage:



ThinkVantageDesign

1 UltraConnect™ безжична LAN антена

2 ThinkLight® осветление на клавиатура

3 Едноръчно лостче

4 Безжична WAN антена*
*Само на определени модели.

5 Бутони за сила на звука и заглушаване

6 Бутон на захранване

7 ThinkVantage бутон

8 Напред и назад за Web браузър

9 Четец на пръстови отпечатъци*
*Само на определени модели.

10 TrackPoint централен бутон

11 Fn клавиш

Използва се в комбинация с други клавиши за достъпване на специални ThinkPad функции

	Заклучва компютъра ви		Влизане в хибернация
	Управление на батерия и захранване		ThinkLight вкл/изкл
	Влизане в задържане		Мултимедийни органи за управление
	Управление на мрежови свързвания		Променя яркостта на дисплея
	Промяна на настройки на дисплей		Увеличава съдържанието на екрана
	Промяна на настройките на входни устройства		
	Управление на външни устройства		

P/N: 39T5977