

# Z60t series Setup Poster

P/N 39T5982

07/11/2005

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job =  Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan. )

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.


Please change the country name if the poster is printed in other than China.

# ThinkPad®

## Anweisungen für die Erstkonfiguration

Drücken Sie die Taste "ThinkVantage", um weitere Informationen anzuzeigen.

### 1 Packen Sie Ihren Computer aus:

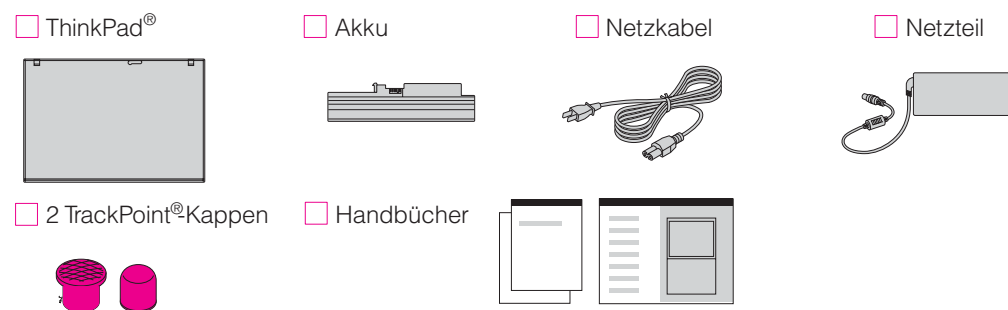


\* Informationen zu fehlenden oder beschädigten Teilen und zur Wiederherstellungs-CD - siehe Rückseite.

- Installationsanweisungen (dieses Blatt)  
- Handbuch "Service und Fehlerbehebung"  
- Weitere Beilagen und Broschüren


**Anmerkung:** Lesen Sie die Sicherheitshinweise im Handbuch "Service und Fehlerbehebung", bevor Sie den Computer verwenden.

### 2 Installieren Sie den Akku:

Der Akku ist funktionsbereit.

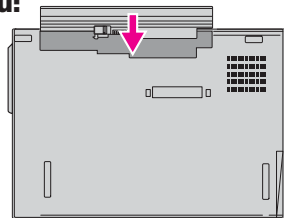

### 3 Schließen Sie den ThinkPad an eine Netzsteckdose an:

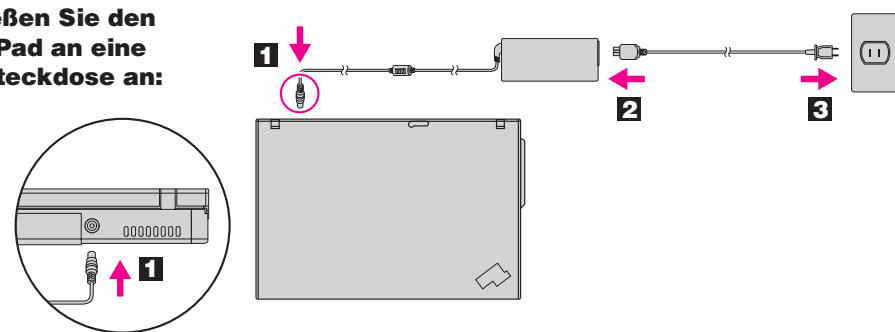

### 4 Schalten Sie den ThinkPad ein:



### 5 So verwenden Sie das UltraNav™-Navigationssystem:

Drücken Sie die Kappe des TrackPoints in die gewünschte Richtung oder bewegen Sie einen Finger in die Richtung über das TouchPad, in die Sie den Zeiger bewegen möchten. Die linke und die rechte Taste unterhalb der Leertaste und unterhalb des TouchPads funktionieren wie die rechte und die linke Maustaste. Einige Modelle verfügen nur über einen TrackPoint.

### 6 Konfigurieren Sie das Betriebssystem gemäß den angezeigten Anweisungen:

Dieser Prozess kann einige Minuten dauern. Ihr Computer wird dabei mehrmals erneut gestartet.

### 7 Drücken Sie die Taste "ThinkVantage", um weitere Informationen anzuzeigen:



## ThinkVantageDesign

#### 1 UltraConnect™- Antenne für drahtlose LAN-Verbindungen

#### 2 ThinkLight®-Tastaturbeleuchtung

#### 3 Verriegelung

#### 4 Antenne für drahtlose WAN-Verbindungen\*

\*Nur bei bestimmten Modellen.

#### 5 Lautstärkeregelung und Stummschaltung



#### 6 Betriebsspannungsschalter



#### 7 Taste "ThinkVantage"



#### 8 Webbrowsertasten "Vorwärts" und "Zurück"



#### 9 Lesegerät für Fingerabdrücke\*


\*Nur bei bestimmten Modellen.

#### 10 TrackPoint-Mitteltaste

#### 11 Taste Fn

In Kombination mit anderen Tasten spezielle ThinkPad-Funktionen aufrufen

	Computer sperren		Hibernationmodus aktivieren
	Akku- und Netzstromeinstellungen verwalten		ThinkLight ein/aus
	Betrieb aussetzen		Multimedia-Steuerelemente
	Netzverbindungen verwalten		Bildschirmhelligkeit ändern
	Anzeigeeinstellungen konfigurieren		Anzeige vergrößern
	Einstellungen für Eingabegeräte konfigurieren		
	Externe Einheiten verwalten		

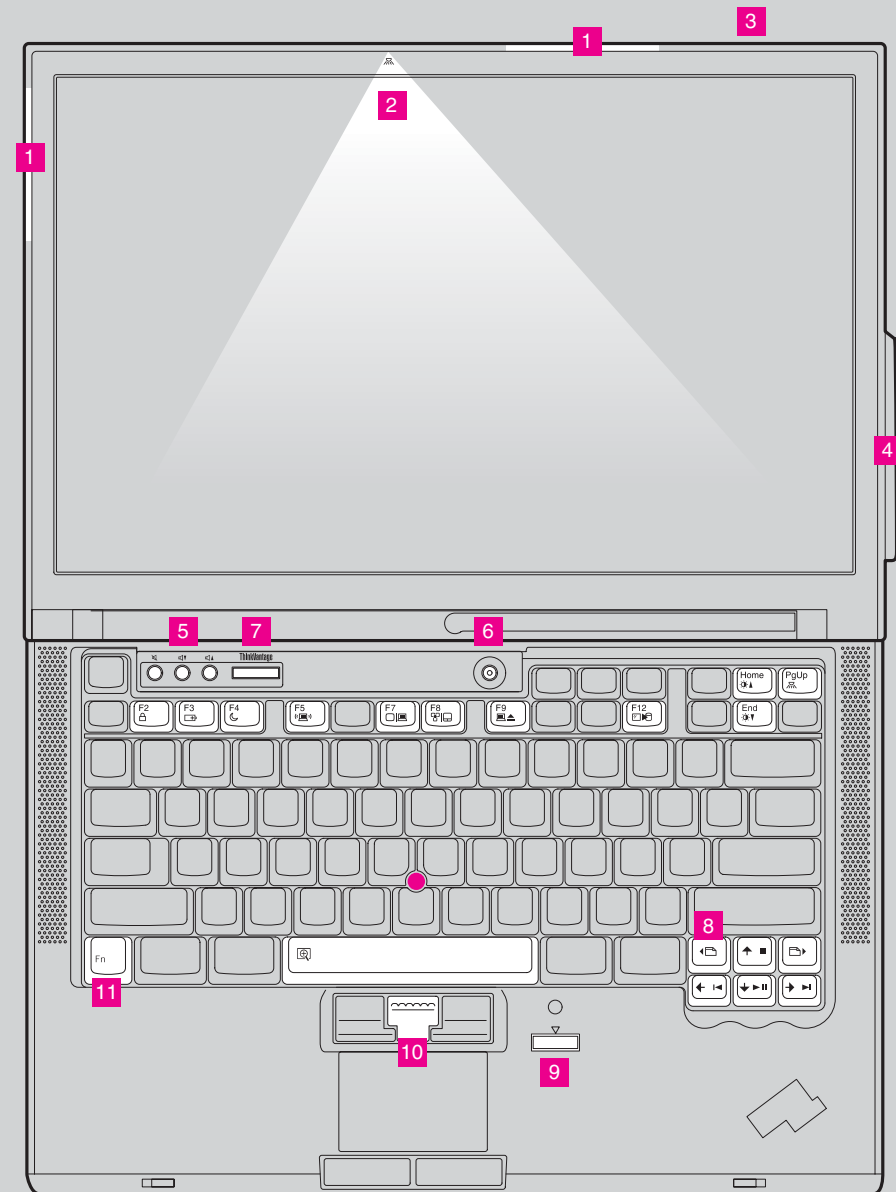

P/N: 39T5982