

Z60m series Setup Poster

P/N 39T6079

07/11/2005

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.


ThinkPad®

Instrucțiuni de setare inițială



Pentru informații mai detaliate, apăsați butonul ThinkVantage.

1 Despachetați:

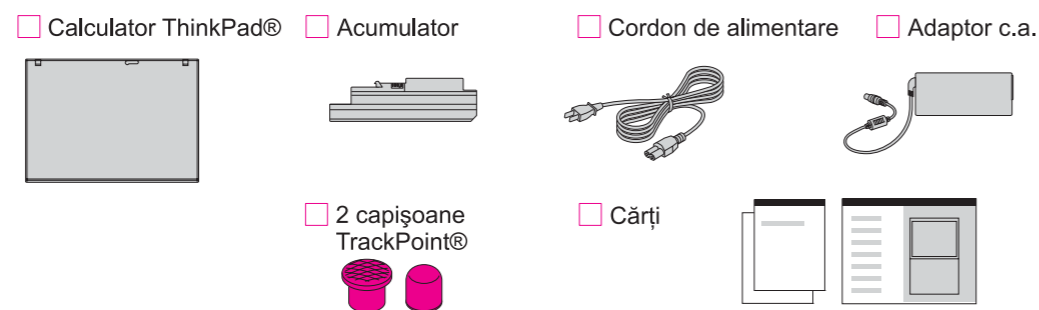


* Vedeți pe spate pentru note despre componente nelistate, lipsă sau deteriorate și despre CD-ul de recuperare.


Notă: Înainte de a folosi acest calculator, citiți observațiile privind măsurile de siguranță din Ghidul de service și depanare.

- Instrucțiuni de configurare (această pagină)
- Ghid de service și depanare
- Alte broșuri și fluturași

2 Instalați acumulatorul: Bateria este gata de folosire.

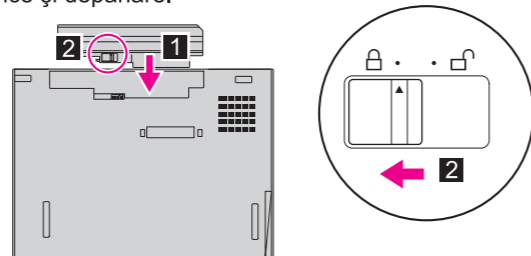

3 Conectați-l la priză:

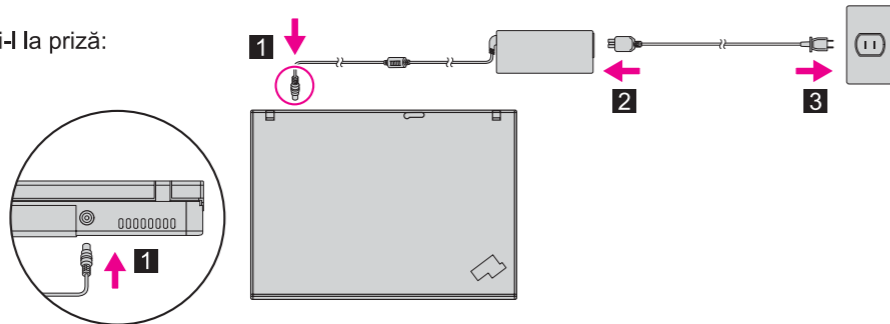

4 Porniți calculatorul:




5 Indicați și faceți clic cu sistemul de navigare UltraNav™ Multi-pointing:
Apăsați capșonul TrackPoint sau mutați degetul pe touch-pad în direcția în care doriți să se deplaseze indicatorul. Butoanele din stânga și din dreapta, de sub bara de spațiu sau touch-pad, funcționează la fel ca și butoanele din stânga și din dreapta ale mouse-ului.

6 Configurați sistemul de operare urmând instrucțiunile de pe ecran:
Acest proces ia câteva minute și calculatorul poate să repornească de mai multe ori.

7 Pentru a afla mai multe, apăsați butonul ThinkVantage:



ThinkVantageDesign

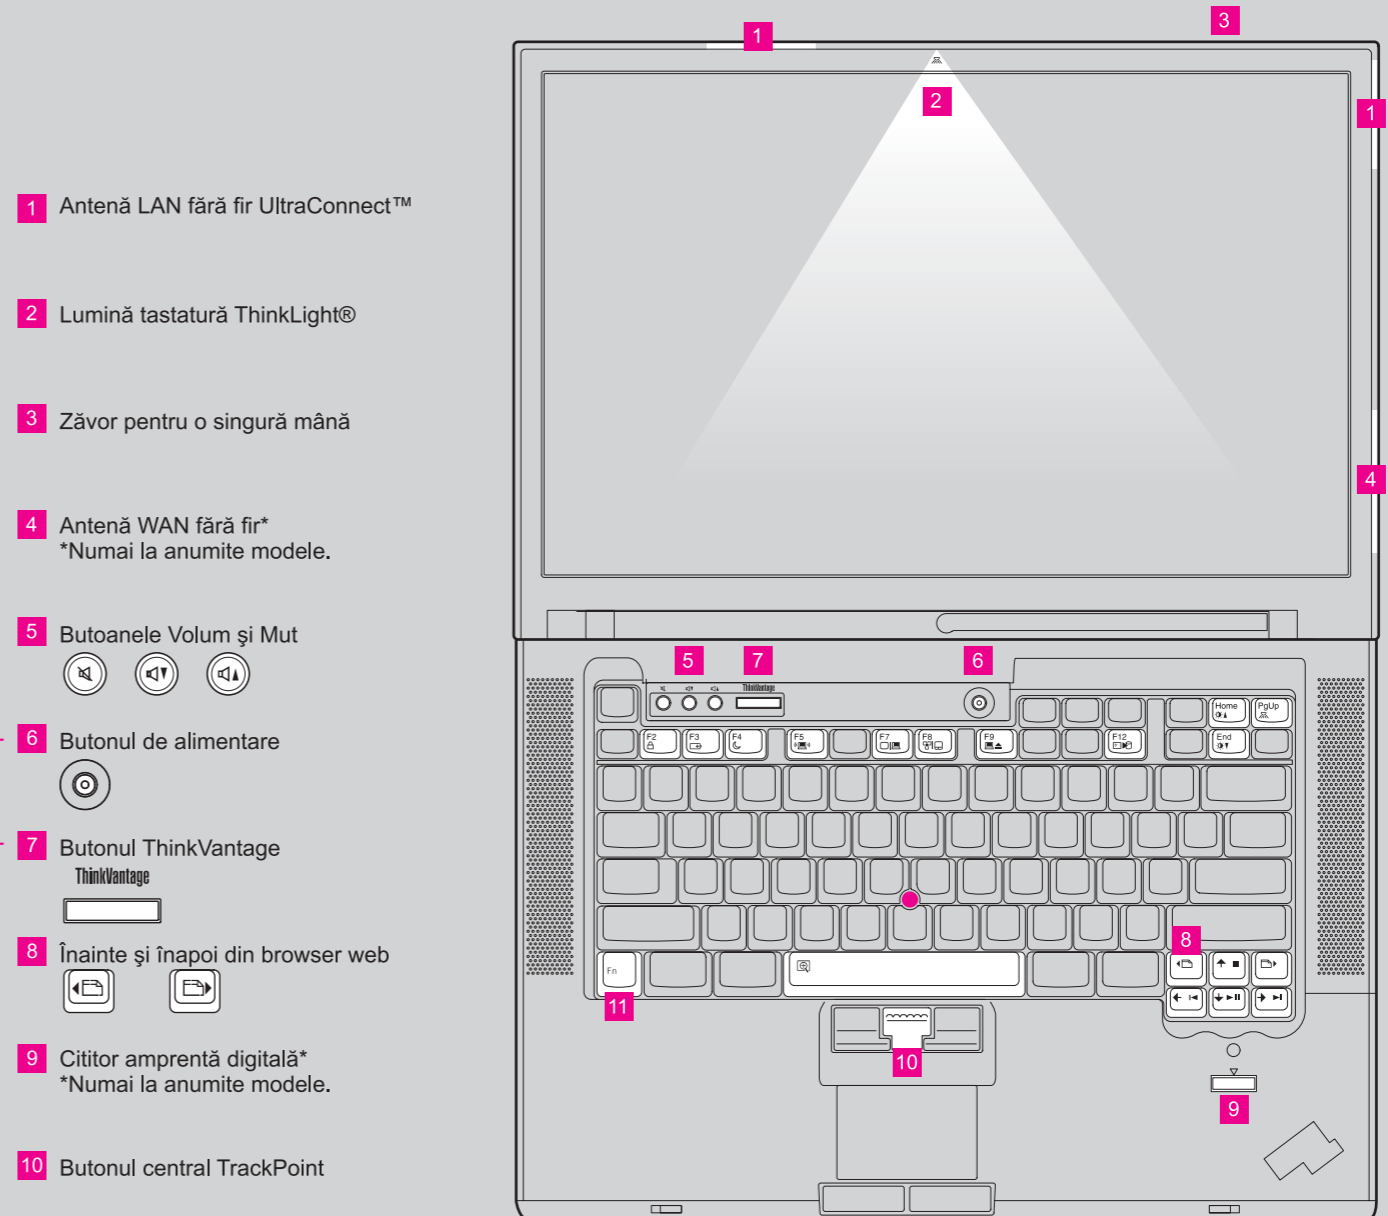

1 Antena LAN fără fir UltraConnect™

2 Lumină tastatură ThinkLight®

3 Zăvor pentru o singură mână

4 Antena WAN fără fir*
*Numai la anumite modele.

5 Butoanele Volum și Mut



6 Butonul de alimentare



7 Butonul ThinkVantage



8 Înainte și înapoi din browser web



9 Cititor amprentă digitală*
*Numai la anumite modele.

10 Butonul central TrackPoint

11 Tasta Fn

Se folosește în combinație cu alte taste pentru a accesa caracteristici ThinkPad speciale

	Blocare stație de lucru		Intrare în hibernare
	Scheme gestionare alimentare		Pornire/oprire ThinkLight
	Suspendare		Elemente de control multimedia
	Configurare profiluri locație		Modificare luminozitate ecran
	Configurare setări afișare		Mărire conținut ecran
	Configurare setări dispozitiv de intrare		
	Gestionare dispozitive externe		

P/N: 39T6079