

X41 Tablet Setup Poster

P/N 39T9248

11/15/2005

Size : 11x13 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change printing country name if the poster is printed in other than China.

ThinkPad

Instrukcje konfigurowania

Aby uzyskać szczegółowe informacje, naciśnij przycisk Access IBM.

1

Rozpakuj:

- Komputer ThinkPad(R)
- Akumulator (4 ogniwa) lub (8 ogniw)
- Kabel zasilający
- Zasilacz
- 2 nakładki na urządzenie Trackpoint(R)
- Rysik do tabletu: - rysik - zapasowe końcówki rysika - pierścienie do wymiany końcówek
- Podręczniki: - Instrukcje konfigurowania (ten arkusz) - Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów - inne suplementy i broszury

* Patrz uwagi na odwrocie dotyczące elementów niewymienionych na liście, brakujących lub uszkodzonych oraz dysku Recovery CD.

Uwaga: Przed użyciem komputera należy przeczytać uwagi dotyczące bezpieczeństwa w Podręczniku obsługi i rozwiązywania problemów.

2


Zainstaluj akumulator:

Akumulator jest gotowy do użycia.

Uwaga: Niektóre modele wyposażono w akumulator o innym kształcie.

3

Podłącz komputer do zasilania:

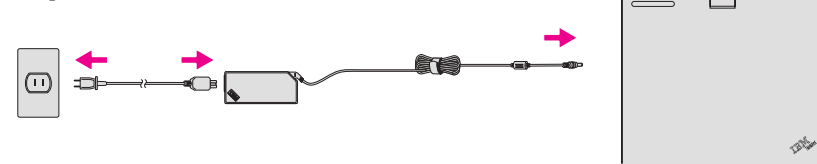

4

Włącz zasilanie:



5

Wskazuj i klikaj elementy, korzystając z systemu nawigacji TrackPoint(R):

Naciśnij kapturek urządzenia TrackPoint w kierunku, w którym chcesz przesunąć wskaźnik. Lewy i prawy przycisk poniżej klawisza spacji działają jak przyciski myszy.

6

Skonfiguruj system operacyjny zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie:

Proces ten może potrwać kilkanaście minut, a w tym czasie komputer może być kilkakrotnie restartowany.

7

Aby uzyskać szczegółowe informacje, naciśnij przycisk Access IBM:



8

Przekształcanie w tablet

Zwolnij zatrzask i obróć wyświetlacz o 180 stopni, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zamknij wyświetlacz i wciśnij zatrzask.



ThinkVantageDesign

Zasilane złącze USB

Należy używać napędów optycznych USB bez oddzielnego zasilacza.

Antena UltraConnect (TM) do łączności bezprzewodowej

Optymalna lokalizacja zapewnia najlepszy zasięg i wydajność.

Antena Bluetooth

Zatrzask



Przycisk zasilania

Blokada przycisku zasilania

Ctrl + Alt + Del

Obrót ekranu

Zmiana orientacji ekranu
Tablet Shortcut Menu
Uruchamianie programu narzędziowego Tablet Shortcut Menu (menu skrótów tabletu)

EasyEject

Służy do oddokonywania i usuwania podłączonych urządzeń.



Przycisk kursora (górn/dół)



Czytnik odcisku palca

Zastępuje hasło logowania, zapewniając użytkownikowi prosty i bezpieczny dostęp. Opcja dostępna tylko w wybranych modelach.

Reżyser prezentacji



Kontrola jasności



Komunikacja bezprzewodowa



Przyciski głośności i wyciszania




Zarządzanie schematem zasilania



Internetowe klawisze nawigacyjne

Lupa pełnoekranowa
Służy do powiększania całego ekranu.



Przycisk centralny urządzenia TrackPoint

Służy do przewijania dokumentów lub powiększania obszaru ekranu.

Uchwyt na rysik do tabletu

Miejsce przechowywania nieużywanego rysika do tabletu

Klawisz Fn

W kombinacji z klawiszami oznaczonymi niebieskimi ikonami umożliwiają dostęp do funkcji specjalnych komputera ThinkPad.

Zwolnienie blokady zatrzasku

Numer PN: 39T9248

X41 Tablet Setup Poster

P/N 39T9248

11/15/2005

Size : 11x13 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)


Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change printing country name if poster is printed in other than China.

Opcjonalna stacja dokowania ThinkPad X4

Możliwe jest opcjonalne rozszerzenie funkcjonalności komputera ThinkPad X41 Tablet. Aby uzyskać więcej informacji, naciśnij niebieski przycisk Access IBM i wprowadź słowa kluczowe "X4 Dock" w polu wyszukiwania Centrum pomocy.

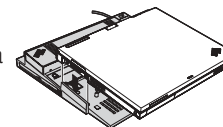

Instalowanie opcjonalnej pamięci

Pojemność pamięci w komputerze można zwiększyć.


Uwaga: Należy używać tylko tych typów pamięci, które są obsługiwane przez komputer.

W przypadku nieprawidłowego zainstalowania opcjonalnej pamięci bądź zainstalowania nieobsługiwanej pamięci w czasie uruchamiania komputera rozlegnie się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.


1

Zainstaluj opcjonalny moduł pamięci SO-DIMM:


- 1 Dotknij uziemionego metalowego przedmiotu, aby rozładować ładunki elektrostatyczne na ciebie, które mogłyby uszkodzić moduł SO-DIMM. Staraj się nie dotknąć krawędzi modułu SO-DIMM, na której są styki.
- 2 Wyłącz komputer.
- 3 Odłącz od komputera zasilacz i wszystkie kable.
- 4 Zamknij ekran i odwróć komputer.
- 5 Wyjmij akumulator.
- 6 Poluzuj wkręty obok ikon modułów DIMM na pokrywie gniazda rozszerzeń, a następnie zdejmij pokrywę.

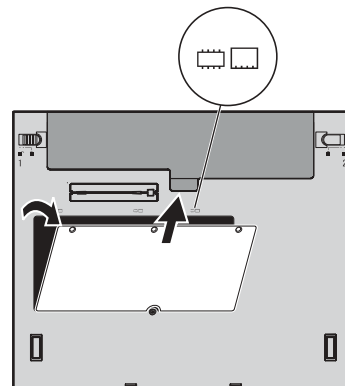

- 7 Jeśli moduł SO-DIMM jest już zainstalowany, usuń go w sposób pokazany na ilustracji. Zachowaj wyjęty moduł SO-DIMM na wypadek, gdyby był potrzebny w przyszłości.

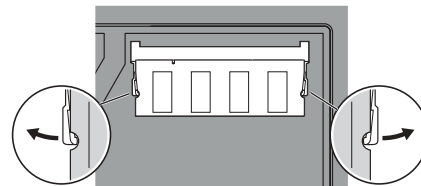

- 8 Dopasuj wycięcie w krawędzi styków modułu SO-DIMM do występu w gnieździe. Energicznie wsuń moduł SO-DIMM do gniazda pod kątem 20° stopni, a następnie dociskaj go, aż zaskoczy na miejsce.

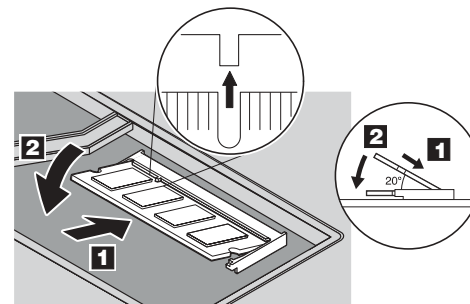

- 9 Załóż ponownie pokrywę gniazda rozszerzeń. **Uwaga:** Komputera nie wolno używać, gdy zdjęta jest pokrywa gniazda rozszerzeń.
- 10 Włóż ponownie akumulator, a następnie podłącz kable i zasilacz.

2

Sprawdź, czy opcjonalny moduł pamięci SO-DIMM został zainstalowany poprawnie:

- 1 Włącz komputer.
- 2 Gdy w trakcie uruchamiania zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, naciśnij przycisk Access IBM.
- 3 Otwórz program BIOS Setup Utility klikając "Access BIOS" w kategorii "Configure".
- 4 Sprawdź, czy w pozycji "Installed memory" jest podana łączna ilość pamięci zainstalowanej w komputerze. Gdyby np. zainstalowano dodatkowy moduł SO-DIMM 512 MB w komputerze o standardowej pojemności pamięci 256 MB, w pozycji "Installed memory" byłaby podana wielkość 768 MB.

ThinkVantage Technologies

W dowolnej chwili można uzyskać więcej informacji o technologiach ThinkVantage, naciskając niebieski przycisk Access IBM na klawiaturze.



Ochrona

W niektórych komputerach ThinkPad jest wbudowany układ ochrony. Aby uzyskać więcej informacji o używaniu oprogramowania i aktywowaniu układu, wprowadź słowo kluczowe "security chip" w polu wyszukiwania Centrum pomocy.

Niektóre komputery ThinkPad wyposażono w czytnik odcisku palca. Aby uzyskać więcej informacji o tym czytniku, wpisz słowo kluczowe "fingerprint reader" w polu wyszukiwania Centrum pomocy.



Dostęp do połączeń

Niektóre komputery ThinkPad są wyposażone w kartę bezprzewodowej sieci LAN. Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu karty bezprzewodowej sieci LAN i innych adapterów komunikacyjnych, włącznie z połączeniami przewodowymi, wprowadź słowa kluczowe "Access Connections" w polu wyszukiwania Centrum pomocy.



Migracja

Do tego komputera ThinkPad można przenieść dane ze starego komputera. Aby uzyskać informacje o używaniu oprogramowania do migracji danych, wprowadź słowo kluczowe "migration" w polu wyszukiwania Centrum pomocy.

Pomoc i wsparcie

Aby uzyskać informacje na temat pomocy i wsparcia, w programie Productivity Center wybierz opcję "Learn and get help", a następnie "Get Help & Support", po czym otwórz Centrum pomocy.

* Dodatkowe uwagi dotyczące rozpakowywania:

- 1) Niektóre modele mogą zawierać elementy, które nie są wymienione na tej liście.
- 2) Jeśli jakiegos elementu brakuje lub jest on uszkodzony, należy skontaktować się z punktem sprzedaży.
- 3) Wszystko, co jest potrzebne do odzyskania fabrycznie zainstalowanych plików i aplikacji, znajduje się na dysku twardym, dzięki czemu nie jest potrzebny dysk Recovery CD. Więcej informacji na ten temat zawiera podrozdział "Odzyskiwanie fabrycznie zainstalowanego oprogramowania" w Podręczniku obsługi i rozwiązywania problemów.

Imię i nazwisko: _____

Nazwa firmy: _____

Numer modelu: _____

Numer seryjny: _____

Serwis firmowy lub reselera: _____

Serwis WWW działu wsparcia: _____

Numer telefonu działu wsparcia: _____

Printed in China

© Copyright Lenovo 2005

Fragmety © Copyright International Business Machines Corporation 2005. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Thinkpad jest zastrzeżonym znakiem towarowym Lenovo. IBM jest znakiem towarowym IBM Corp.

For Barcode Position Only