


ThinkPad®



Vybalte:


Počítač ThinkPad(R)

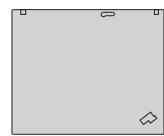

Baterie



Kabel napájení



Adaptér napájení



2 čepičky k zařízení TrackPoint(R)



Příručky



- Návod k nastavení (tento dokument).
- Bezpečnostní instrukce a informace o záruce
- Příručka pro základní servis a odstraňování problémů.
- Další dodatky a pokyny.


Na zadní straně naleznete poznámky o neuvedených, chybějících nebo poškozených položkách a o CD pro obnovu.

Návod k nastavení




Před použitím počítače si přečtěte bezpečnostní pokyny a důležité rady v dokumentaci.

1 Instalujte baterii:
Baterie je připravená k použití.

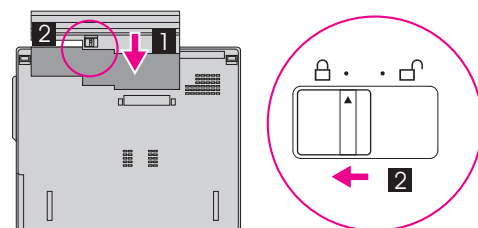

2 Připojte počítač ke zdroji proudu:

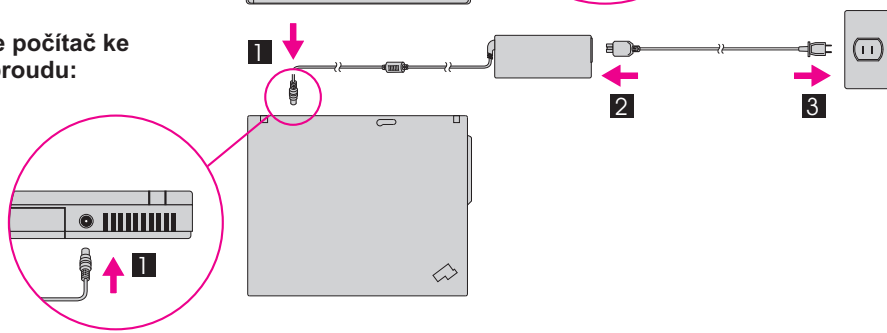

3 Zapněte počítač:




4 Navigační systém UltraNav(TM) Multi-pointing slouží pro pohyb kurzoru po obrazovce: Zatlačením na kolík zařízení TrackPoint nebo posunem po dotykové plošce v požadovaném směru posunete ukazatel. Levé a pravé tlačítko pod mezerákem a dotykovou ploškou fungují jako tlačítka myši. Některé modely mají pouze zařízení TrackPoint.

5 Operační systém nastavte podle pokynů na obrazovce:
Tento proces trvá několik minut a počítač může několikrát restartovat.

6 Podrobnější informace získáte, stisknete-li na tlačítko ThinkVantage:

ThinkVantage



ThinkVantage™ Design

1 UltraConnect(TM) bezdrátová anténa pro LAN

2 ThinkLight(R) osvětlení klávesnice

3 Západa ovládaná jednou rukou

4 Bezdrátová anténa pro WAN*
*Týká se jen některých modelů.

5 Tlačítka ovládání hlasitosti



6 Tlačítko napájení



7 Tlačítko ThinkVantage



8 Klávesy Vpřed a Zpět pro webový prohlížeč.



9 Snímač otisku prstu*
*Týká se jen některých modelů.

10 Prostřední tlačítko zařízení TrackPoint


11 Ovládání bezdrátového připojení*
*Týká se jen některých modelů.



12 Klávesa Fn

Použijte spolu s ostatními klávesami pro vyvolání speciálních funkcí počítače ThinkPad.

	Uzamknutí počítače		Přechod do režimu hibernace
	Správa baterie a napájení		Vypnutí a zapnutí světla ThinkLight
	Přechod do pohotovostního režimu		Ovládání multimédií
	Správa síťového spojení		Změna jasu obrazovky
	Změna nastavení displeje		Zvětšení obsahu obrazovky
	Změna nastavení vstupního zařízení		
	Správa externích zařízení		

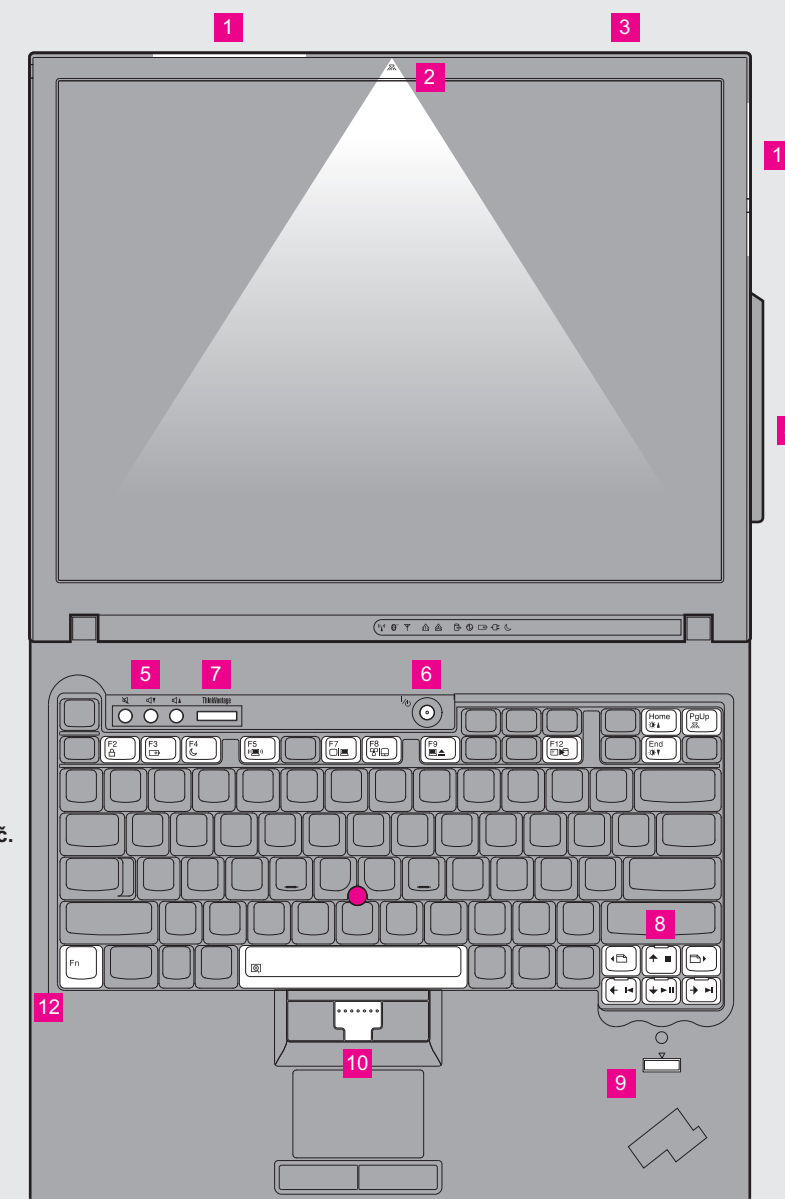

ThinkVantage Technologies

Stisknutím tlačítka ThinkVantage na klávesnici otevřete ThinkVantage Productivity Center. Další informace o technologiích ThinkVantage a další témata získáte po použití položky "Help and support" z nabídky Productivity Center a po zadání slova do vyhledávacího pole.



Productivity Center

Productivity Center vám poskytuje velké množství informací a nástrojů pro nastavení, údržbu a rozšíření počítače ThinkPad a pro porozumění tomuto počítači.



Access Connections

Access Connections umožňuje snadné přecházení mezi kabelovými a bezdrátovými sítěmi a automaticky spravuje nastavení bezpečnosti, tiskáren, domovské stránky a dalších údajů závislých na umístění.



Client Security Solution

Tato jedinečná kombinace hardwaru a softwaru pomáhá chránit vaše data, včetně důležitých bezpečnostních údajů, jako jsou hesla, šifrovací klíče a elektronická pověření, a chrání vaše data před neoprávněným přístupem.



Rescue and Recovery

Rescue and Recovery obsahuje sadu nástrojů, které pomáhají při diagnostice, získání nápovědy a zotavení po selhání systému, i když nelze zavést operační systém a nemůžete se obrátit na pracovníky podpory.



System Migration Assistant

System Migration Assistant pomáhá rychle připravit počítač pro používání pomocí přesné migrace dat a nastavení na váš nový počítač.



System Update

System Update stahuje nový software od Lenovo, ovladače a BIOS dostupný pro váš počítač ThinkPad.


Více se dovíte po stisknutí tlačítka ThinkVantage:

ThinkVantage



Použití dodané dokumentace a nápovědy Help Center (online příručka)

Důležité informace o počítači ThinkPad naleznete v Bezpečnostních instrukcích a informacích o záruce, v příručce pro základní servis a odstraňování problémů a v nápovědě Help Center.



Bezpečnostní instrukce a informace o záruce

Bezpečnostní instrukce a informace o záruce

- Důležité bezpečnostní instrukce.
- Informace o záruce.



Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

- Úvod do jiných zdrojů informací.
- Důležité rady k péči o váš počítač.
- Diagnostika a řešení problémů.
- Možnosti obnovy.
- Help and Service.
- Informace o záruce pro váš počítač.



Help Center

Nápovědu Help Center otevřete stisknutím tlačítka ThinkVantage a použitím položky "Help and support" z nabídky Productivity Center.



Poznejte svůj počítač

- Použití funkcí systému.
- Nastavení.
- Ochrana a obnova.
- Stahování a aktualizace.
- Stále aktuální.



Získání nápovědy a podpory

- Přehled odkazů.
- Vyhledání informací.
- Diagnostika problémů.
- Stahování a aktualizace.
- Dotaz na experta.



Prohlížení dalších nabídek

- Lekce o efektivním celodenním používání počítače.
- Inovativní řešení ThinkVantage.
- Příslušenství pro váš počítač.
- Komunita uživatelů počítačů ThinkPad.
- Nový vzhled vaší pracovní plochy.
- Služby pro váš počítač.

* Další poznámky k vybavení:

- 1) Některé modely mohou obsahovat neuvedené položky.
- 2) Pokud některá položka chybí, obraťte se na svého prodejce.
- 3) Všechny soubory nutné pro obnovu obsahu disku z výroby jsou obsaženy na zvláštní oblasti disku, čímž odpadá nutnost používat CD pro obnovu. Další informace naleznete v části "Obnova předinstalovaného softwaru" v příručce pro základní servis a odstraňování problémů.

© Copyright Lenovo 2006.
Všechna práva vyhrazena.

ThinkPad je registrovaná ochranná známka Lenovo.

Printed in China

For Barcode Position Only