

ThinkPad®



**Vybalte**

- počítač ThinkPad(R)
  - Baterie
  - Napájecí šňůra
  - Napájecí zdroj (-)
  - 2 čepičky k zařízení TrackPoint(R)
  - Příručky
- Návod k nastavení (tento dokument).  
- Bezpečnostní pokyny a informace o záruce.  
- Příručka pro základní servis a odstraňování problémů.  
- Další dodatky a pokyny.

Na zadní straně naleznete poznámky o neuvedených, chybějících nebo poškozených položkách a o CD pro obnovu.

**Návod k nastavení**




Před použitím počítače si přečtěte bezpečnostní instrukce a důležité rady v dokumentaci.

- 1 Instalujte baterii:**  
Baterie je připravená k použití.
- 2 Připojte počítač ke zdroji proudu:**
- 3 Zapněte počítač:**
- 4 Navigační systém UltraNav(R) Multi-pointing slouží pro pohyb kurzoru po obrazovce:**  
Zatlačením na kolík zařízení TrackPoint nebo posunem po dotykové plošce v požadovaném směru posunete ukazatel. Levé a pravé tlačítko pod mezerníkem a dotykovou ploškou fungují jako tlačítka myši. Některé modely mají pouze zařízení
- 5 Operační systém nastavte podle pokynů na obrazovce:**  
Tento proces trvá několik minut a počítač může několikrát restartovat.
- 6 Podrobnější informace získáte, klepnete-li na tlačítko ThinkVantage(R):**

**ThinkVantage® Design**

- 1** Bezdrátové antény UltraConnect(TM) pro lokální síť
- 1a** Bezdrátová anténa pro lokální síť UltraConnect (třetí)\*  
\* Týká se jen některých modelů.
- 2** ThinkLight(R) osvětlení klávesnice
- 3** Západka ovládaná jednou rukou
- 4** Integrovaná kamera\*  
\* Týká se jen některých modelů.
- 5** Bezdrátová anténa pro WAN\*  
\* Týká se jen některých modelů.
- 6** Tlačítka ovládnání hlasitosti
- 7** Tlačítko vypínače
- 8** Tlačítko ThinkVantage
- 9** Klávesy Vpřed a Zpět pro webový prohlížeč.
- 10** Snímač otisku prstu\*  
\* Týká se jen některých modelů.
- 11** Prostřední tlačítko zařízení TrackPoint
- 12** Vypínač bezdrátové sítě
- 13** Klávesa Fn  
Použijte spolu s ostatními klávesami pro vyvolání speciálních funkcí počítače ThinkPad.

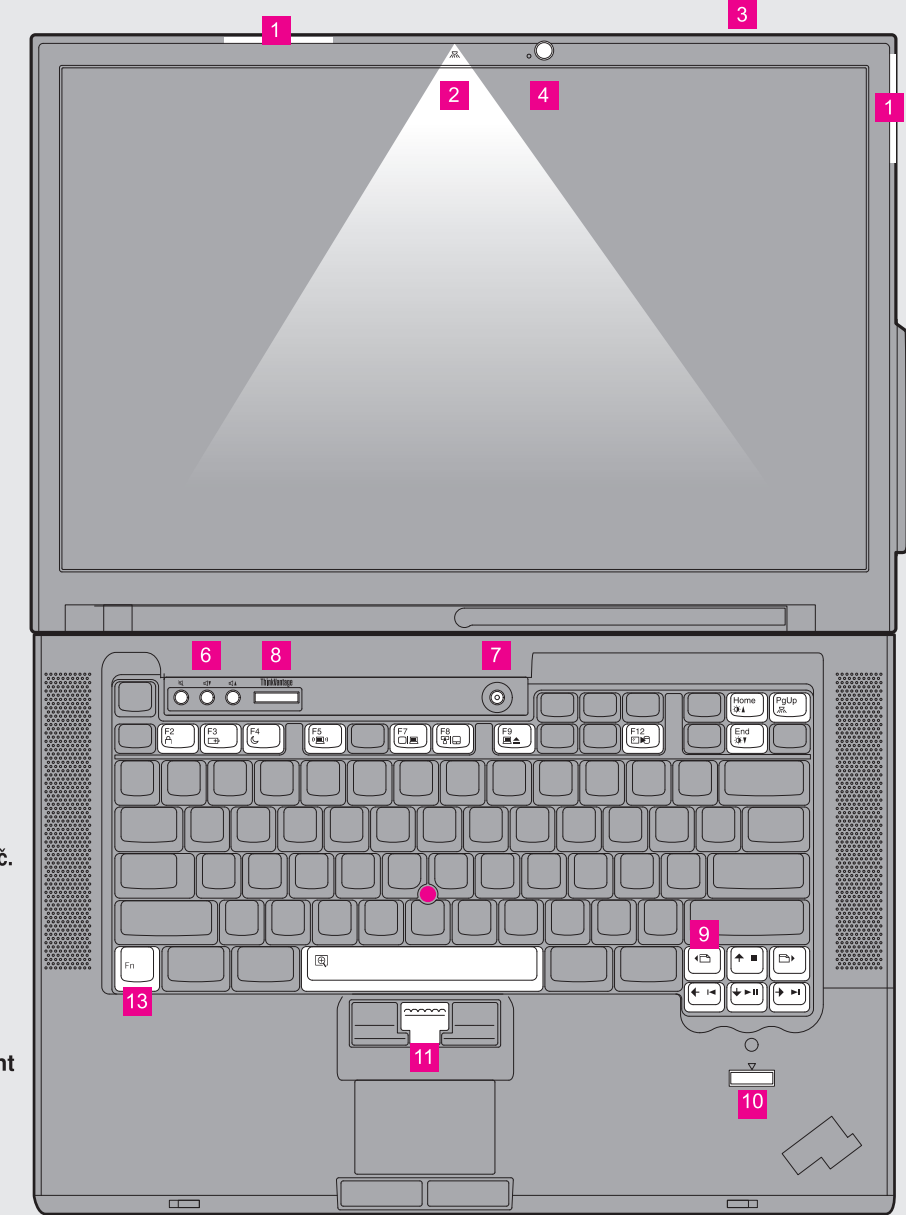

	Uzamknutí počítače		Přechod do režimu hibernace
	Správa baterie a napájení		Vypnutí a zapnutí světla ThinkLigh
	Přechod do pohotovostního režimu		Ovládnání multimédií
	Správa bezdrátových spojení		Změna jasu obrazovky
	Změna nastavení displeje		Zvětšení obsahu obrazovky
	Změna nastavení vstupního zařízení		
	Správa externích zařízení		

## ThinkVantage Technologies

Stisknutím tlačítka ThinkVantage na klávesnici otevřete ThinkVantage Productivity Center. Další informace o technologiích ThinkVantage a dalších tématech získáte tak, že vyberete položku "Help and support" z nabídky Productivity Center a zadáte hledané slovo do vyhledávacího pole.



### Productivity Center

Productivity Center vám poskytuje velké množství informací a nástrojů pro nastavení, údržbu a rozšíření počítače ThinkPad a pro porozumění tomuto počítači.



### Access Connections

Access Connections umožňuje snadné přecházení mezi kabelovými a bezdrátovými sítěmi a automaticky spravuje nastavení bezpečnosti, tiskáren, domovské stránky a dalších údajů závislých na umístění.



### Client Security Solution

Tato jedinečná kombinace hardwaru a softwaru pomáhá chránit vaše data, včetně důležitých bezpečnostních údajů, jako jsou hesla, šifrovací klíče a elektronická pověření, a chrání vaše data před neoprávněným přístupem.



### Rescue and Recovery

Rescue and Recovery obsahuje sadu nástrojů, které pomáhají při diagnostice, získání nápovědy a zotavení po selhání systému, i když nelze zavést operační systém a nemůžete se obrátit na pracovníky podpory.



### System Migration Assistant

System Migration Assistant pomáhá rychle připravit počítač pro používání pomocí přesné migrace dat a nastavení na váš nový počítač.



### System Update

System Update stahuje nový software od Lenovo, ovladače a BIOS dostupný pro váš počítač ThinkPad.

Více se dovíte po stisknutí tlačítka ThinkVantage:



## Použití dodané dokumentace a nápovědy Help Center (online příručka)


Důležité informace o počítači ThinkPad naleznete v Bezpečnostních instrukcích a informacích o záruce, v příručce pro základní servis a odstraňování problémů a v nápovědě Help Center.



### Bezpečnostní pokyny a informace o záruce

#### Bezpečnostní pokyny a informace o záruce

- Důležité bezpečnostní instrukce.
- Informace o záruce.



### Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

#### Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

- Úvod do jiných zdrojů informací.
- Důležité rady k péči o váš počítač.
- Diagnostika a řešení problémů.
- Možnosti obnovy.
- Podpora a servis.
- Informace o záruce pro váš počítač.



### Help Center

Nápovědu Help Center otevřete tak, že stisknete tlačítko ThinkVantage a vyberete téma "Help and support" z nabídky Productivity Center.



#### Poznejte počítač

- Použití funkcí systému.
- Nastavení.
- Ochrana a obnova.
- Stahování a aktualizace.
- Stále aktuální.

#### Získání nápovědy a podpory

- Zobrazení odkazů.
- Vyhledání informací o podpoře.
- Diagnostika problémů.
- Stahování a aktualizace.
- Dotaz na experta.



#### Prohlížení dalších nabídek

- Lekce o efektivním celodenním používání počítače.
- Inovativní řešení ThinkVantage.
- Příslušenství pro váš počítač.
- Komunita uživatelů počítačů ThinkPad.
- Nový vzhled vaší pracovní plochy.
- Služby pro váš počítač.

\* Další poznámky k vybalení:

- 1) Některé modely mohou obsahovat neuvedené položky.
- 2) Pokud některá položka chybí, obraťte se na svého prodejce.
- 3) Všechny soubory nutné pro obnovu obsahu disku z výroby jsou obsaženy na zvláštní oblasti disku, čímž odpadá nutnost používat CD pro obnovu. Další informace naleznete v části "Možnosti obnovy" v příručce pro základní servis a odstraňování problémů.

© Copyright Lenovo 2006.  
Všechna práva vyhrazena.

ThinkPad je registrovaná ochranná známka Lenovo.

Printed in China

For Barcode Position Only