

X60 Tablet models Setup Poster
P/N 42T8319
 10/16/2006

Size : 11x14 inches
 Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)
 ■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)
 Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family
 Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)
 Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.
 Please change the barcode No.
 Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkPad



Desembalar

- Computador ThinkPad(R)
- Bateria
- Cabo de alimentação
- Transformador
- 2 coberturas do TrackPoint(R)
- Caneta da mesa digitalizadora - Pontas de caneta sobresselentes - Ferramenta para remoção de pontas
- Manuais
 - Instruções de Instalação (este manual)
 - Manual de Assistência e Resolução de Problemas
 - Manual de Segurança e Garantia
 - Outros suplementos ou folhetos

Para obter informações sobre itens não indicados, em falta ou danificados e sobre o CD de recuperação, consulte o verso.


Instruções iniciais de instalação

Leia atentamente as informações sobre segurança e as sugestões importantes, incluídas nos manuais, antes de utilizar o computador.

- 1 Instalar a bateria:**
A bateria está pronta a ser utilizada.
- 2 Ligar a uma fonte de alimentação:**
- 3 Ligar o sistema:**
- 4 Apontar e fazer clique com o sistema de navegação TrackPoint(R):**
Prima o TrackPoint na direcção em que pretende mover o ponteiro. Os botões esquerdo e direito, sob a barra de espaços, funcionam de forma idêntica aos do rato.
- 5 Configurar o sistema operativo seguindo as instruções apresentadas no ecrã:**
Este procedimento demora alguns minutos e é possível que o computador seja reiniciado várias vezes.
- 6 Para mais informações, prima o botão ThinkVantage(R):**
- 7 Converter em mesa digitalizadora (Tablet)**
Deslize a patilha de fecho e abra o ecrã. Rode o ecrã 180° no sentido dos ponteiros do relógio. Feche o ecrã e prima a patilha de fecho.

ThinkVantageDesign

- 1 Antenas de rede local sem fios UltraConnect(TM) (principal e auxiliar)**
- 1a Antena de rede local sem fios UltraConnect (terceiros)***
*Apenas modelos específicos.
- 2 Antena de WAN sem fios***
*Apenas modelos específicos.
- 3 Fecho manual**
- 4 Botões Tablet**
- 5 Botões Volume e Silenciar**
- 6 Interruptor de alimentação**
- 7 Botão ThinkVantage**
- 8 Retroceder e avançar no navegador**
- 9 Leitor de impressões digitais***
*Apenas modelos específicos.
- 10 Botão TrackPoint central**
- 11 Interruptor de rádio sem fios**
- 12 Mola de libertação manual**
- 13 Caneta digitalizadora**
- 14 Tecla Fn**
Para utilizar em combinação com outras teclas para aceder às funções especiais do ThinkPad

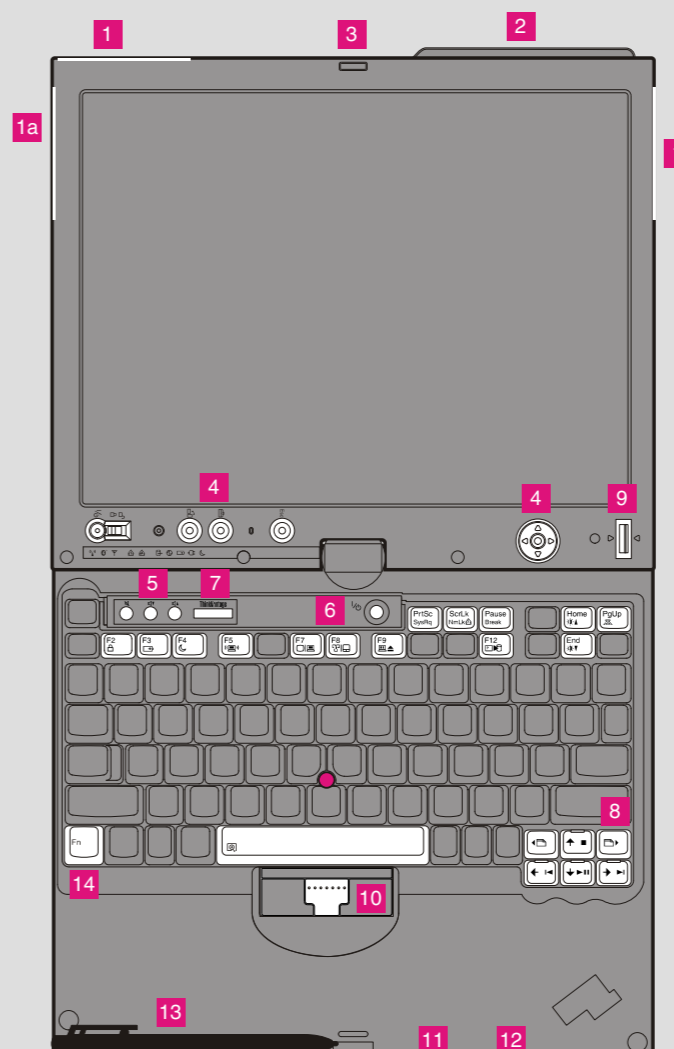

- | | |
|---|---------------------------------|
| Bloquear o computador | Gestão de dispositivos externos |
| Gestão da bateria e da alimentação | Activar o modo de hibernação |
| Activar o modo de espera | Controlos multimédia |
| Gerir ligações sem fios | Alterar a luminosidade do ecrã |
| Alterar as definições de ecrã | Ampliar o conteúdo do ecrã |
| Alterar as definições do dispositivo de entrada | |

X60 Tablet models Setup Poster
P/N 42T8319
10/16/2006

Size : 11x14 inches
Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)
■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)
Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family
Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)
Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.
Please change the barcode No.
Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkVantage Technologies

Ao premir o botão ThinkVantage no teclado, abre o ThinkVantage Productivity Center. Para obter mais informações sobre as tecnologias ThinkVantage e outros itens, seleccione um tópico em "Ajuda e suporte" ("Help and Support") no Centro de Produtividade (Productivity Center) e escreva uma palavra no campo de procura por palavra-chave.



Centro de Produtividade (Productivity Center)

O Centro de Produtividade (Productivity Center) proporciona ao utilizador um conjunto de informações e ferramentas que ajudam a configurar, familiarizar-se com, manter e aperfeiçoar o computador ThinkPad.



Ligações de acesso

As Ligações de acesso permitem comutar, de uma forma transparente, entre ambientes com e sem fios, bem como gerir automaticamente as definições de segurança, impressoras, página inicial e outras definições específicas da localização.



Solução Client Security

Esta combinação única de hardware e software ajuda a proteger dados, incluindo informações de segurança essenciais como, por exemplo, palavras-passe, chaves de codificação e credenciais electrónicas, ajudando ainda a impedir o acesso não autorizado aos dados.



Rescue and Recovery

O Rescue and Recovery inclui um conjunto de ferramentas de recuperação para ajudar o utilizador a diagnosticar problemas, obter ajuda e recuperar rapidamente de bloqueios do sistema, mesmo que o sistema operativo principal não seja iniciado e não seja possível contactar a equipa de suporte.



Assistente de migração do sistema

O Assistente de migração do sistema (System Migration Assistant) ajuda o utilizador a ficar rapidamente produtivo, migrando de forma rápida e precisa os respectivos dados e definições para o novo computador.



Actualização do sistema

A Actualização do sistema (System Update) permite descarregar novo software, controladores e BIOS da Lenovo disponíveis para o computador ThinkPad.

Para mais informações, prima o botão ThinkVantage:

ThinkVantage



Utilizar os manuais fornecidos e o Help Center (manual online)

Para obter mais informações sobre o computador ThinkPad, consulte o Manual de Segurança e Garantia, o Manual de Assistência e Resolução de Problemas ou abra o Help Center.



Manual de Segurança e Garantia

Manual de Segurança e Garantia

-Informações importantes sobre segurança
-Informações sobre garantia



Manual de Assistência e Resolução de Problemas

Manual de Assistência e Resolução de Problemas

-Introdução a outras fontes de informação
-Sugestões importantes para a manutenção do computador
-Diagnósticos e resolução de problemas
-Opções de recuperação
-Ajuda e Assistência
-Informações sobre a garantia do computador



Help Center

Para abrir o Help Center, prima o botão ThinkVantage e seleccione um tópico em "Ajuda e suporte" ("Help and support") no Centro de Produtividade (Productivity Center).

Obter informações sobre o computador

- Utilizar funções do sistema
- Configurar
- Proteger e recuperar
- Descarregar e actualizar
- Manter-se actualizado

Obter ajuda e assistência

-Ver referências
-Localizar informações sobre assistência
-Diagnosticar um problema
-Descarregar e actualizar
-Perguntar a um especialista

Procurar outras ofertas

-Informações sobre como conseguir autonomia para todo o dia
-Soluções ThinkVantage inovadoras
-Opções para o computador
-Uma comunidade de utilizadores ThinkPad
-Novos visuais para a área de trabalho
-Serviços para o computador

* Notas adicionais sobre a desmontagem:

- 1) Alguns modelos poderão incluir itens adicionais que não constem da lista.
- 2) Se faltar algum item ou estiver danificado, contacte a entidade a quem adquiriu o computador.
- 3) Tudo o que é necessário para a recuperação de ficheiros e aplicações instalados de origem encontra-se no disco rígido, eliminando assim a necessidade de um CD de recuperação. Para obter mais informações, consulte a secção "Opções de recuperação" no Manual de Assistência e Resolução de problemas.

(C) Copyright Lenovo 2006
Todos os direitos reservados.

ThinkPad é uma marca comercial registada da Lenovo.

Printed in China

For Barcode Position Only