R50 series Setup Poster
P/N 27R0831
12/10/2004

Size : 11x14 inches
Color : 2 color job = Black (PMS Process Black C) and Red (PMS 032cvc)
(#Gray=45% Black, 20% Black)
Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family
Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)
Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.
Please change the barcode No.

ThinkPad

Návod k nastavení

Tyto instrukce se týkají pouze nastavení, které se provádí poprvé. Stisknutím tlačítka Access IBM získáte podrobnější instrukce.

1 Vybalte:

- ☐ Počítač ThinkPad®
- ☐ Baterie
- ☐ Kabel napájení
- ☐ Adaptér napájení
- ☐ Kabel modemu
- ☐ 2 čepičky k zařízení TrackPoint®
- ☐ Knihy

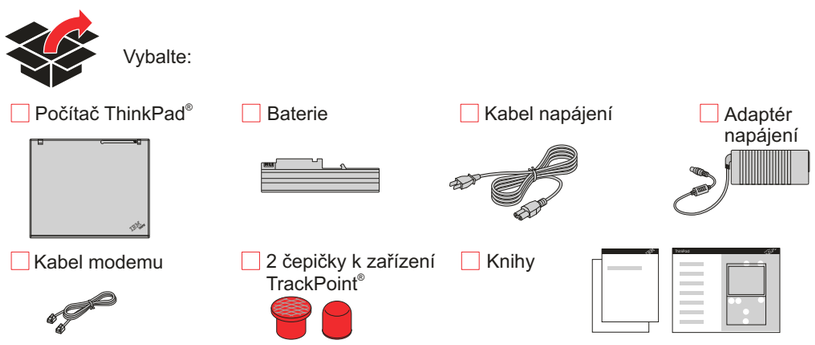

* Na zadní straně naleznete poznámky o neuvedených, chybějících nebo poškozených položkách a o CD pro obnovu.

Poznámka: Před použitím počítače si přečtěte bezpečnostní pokyny v příručce pro základní servis a odstraňování problémů.

- Návod k nastavení (tento dokument)
- Příručka pro základní servis a odstraňování problémů
- Další dodatky a pokyny

2 Instalujte baterii:
Baterie je připravena k použití.

Poznámka: Některé počítače ThinkPad mohou mít pro baterii pouze jednu západku.

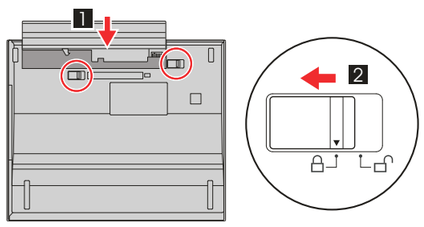

3 Připojte počítač ke zdroji proudu:

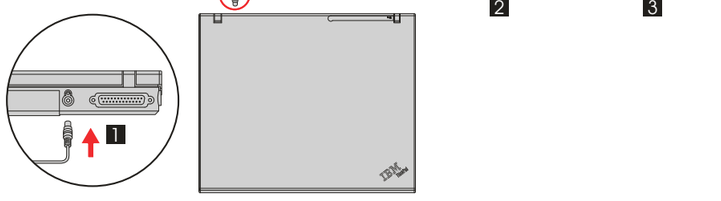

4 Zapněte počítač:

5 Navigační systém UltraNav™ Multi-pointing slouží pro pohyb kurzoru po obrazovce:

Zatlačením na kolík zařízení IBM TrackPoint nebo posunem po dotykové plošce v požadovaném směru posunete ukazatel. Levé a pravé tlačítko pod mezerníkem a dotykovou ploškou fungují jako tlačítka myši. Některé modely mají pouze zařízení TrackPoint.

6 Operační systém nastavte podle pokynů na obrazovce:
Tento proces trvá několik minut a počítač může několikrát restartovat.

7 Stisknutím tlačítka Access IBM získáte podrobnější instrukce:

ThinkVantage™ Design

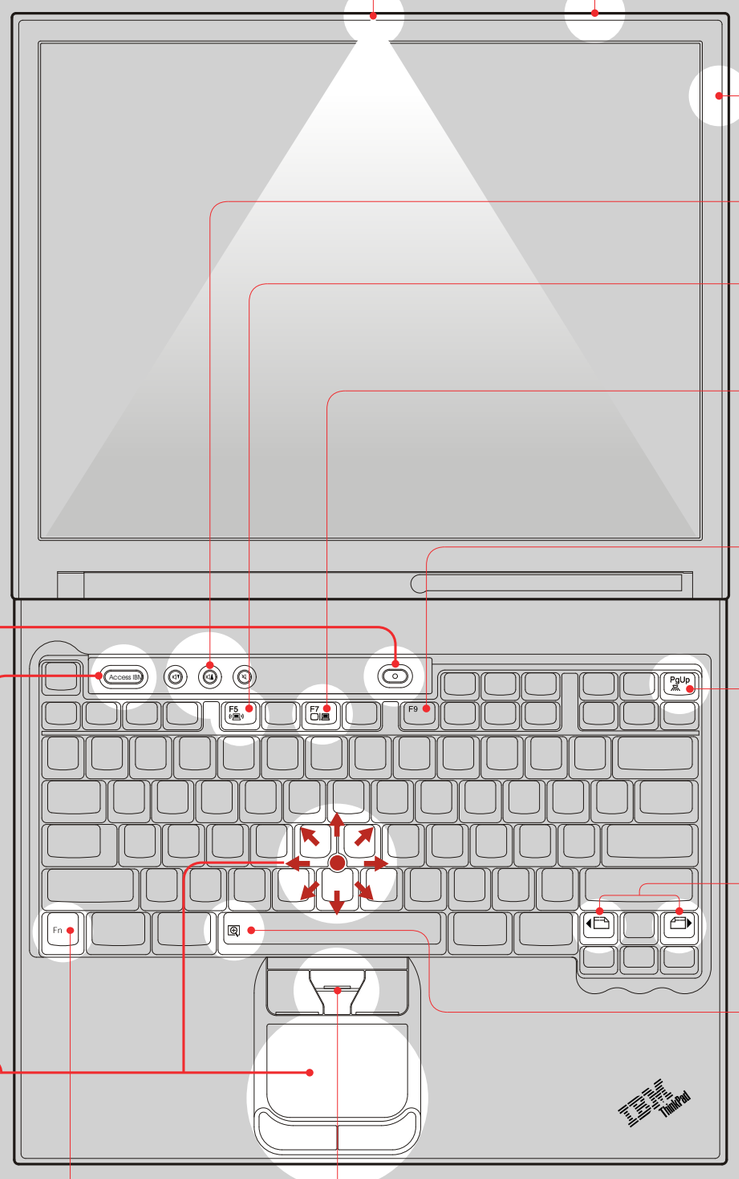

Západka ovládaná jednou rukou

Osvětlení klávesnice ThinkLight®
Osvětluje klávesnici, aby bylo možné pracovat ve tmě.
Fn + PgUp

Anténa UltraConnect™
Optimální umístění poskytuje výborný dosah a výkon.

Tlačítka ovládání hlasitosti

Ovládání bezdrátového připojení
Fn + F5

Presentation Director
Pro snadné prezentace nebo použití více monitorů.
Fn + F7

EasyEject
Použijte pro odpojení a odebrání připojitelných zařízení.
Fn + F9

Navigační klávesy pro Internet
Klávesy Vpřed a Zpět
pro webovský prohlížeč.

Klávesa Full Screen Magnifier
Zvětší celou obrazovku.
Fn +

Klávesa Fn
Použijte spolu s modře označenými klávesami pro vyvolání speciálních funkcí počítače ThinkPad.

Prostřední tlačítko zařízení TrackPoint
Pro procházení dokumentů nebo zvětšení části obrazovky.

P/N: 27R0831

12/10/2004

(#Gray=45% Black, 20% Black)
Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family
Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)
Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.
Please change the barcode No.

Instalace další paměti

Velikost paměti ve vašem počítači můžete zvýšit.

Poznámka: Použijte pouze typy paměti podporované vaším počítačem. Pokud paměť instalujete nesprávně nebo použijete nepodporovaný typ paměti, ozve se při spuštění počítače varovný zvukový signál. Informace o tom, jak nahradit standardní paměť (pod klávesnicí), získáte po stisknutí tlačítka Access IBM.

1 Instalace další paměti SO-DIMM:

1 Dotkněte se uzemněného kovového předmětu, abyste vybili statický náboj, který bymohl SO-DIMM poškodit. Nedotýkejte se kontaktů SO-DIMM.

2 Vypněte počítač.

3 Odpojte adaptér napájení a všechny kabely od počítače.

4 Zavřete displej počítače a počítač otočte.

5 Vyjměte baterii.

6 Uvolněte šrouby na krytu pozice pro paměť a kryt odstraňte.

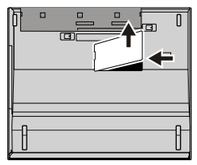

7 Je-li již SO-DIMM instalovaná, odstraňte ji podle obrázku. SO-DIMM uschovejte pro budoucí použití.

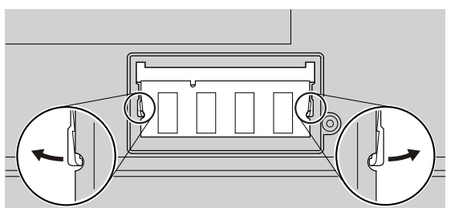

8 Přiložte výřez na mezi kontakty SO-DIMM k příčce v pozici pro paměť. Zasuňte SO-DIMM do pozice pod úhlem 20 stupňů 1 a otáčejte ji směrem dolů, dokud nezapadne 2.

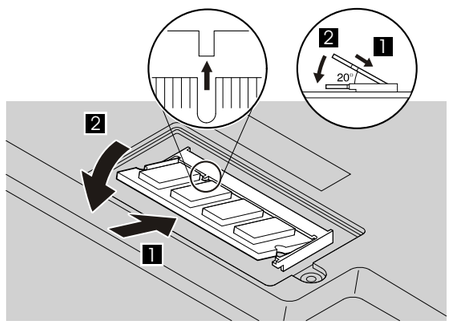

9 Vložte zpět kryt pozice pro paměť.
Upozornění: Počítač nikdy nepoužívejte s otevřeným krytem pozice pro paměť.

10 Vložte zpět baterii a připojte adaptér napájení a kabely.

2 Ověření správné instalace další paměti SO-DIMM:

1 Zapněte počítač.

2 Během spouštění stiskněte po výzvě tlačítko Access IBM.

3 Spusťte program IBM BIOS Setup klepnutím na "Access BIOS" v části "Configure" nebo poklepáním na "Start Setup Utility."

4 Ověřte, že položka "Installed memory" udává celkovou paměť instalovanou v počítači. Například, měl-li počítač 256 MB standardní paměti a instalovali jste dalších 512 MB SO-DIMM, položka "Installed memory" má udávat 768 MB.

ThinkVantage™ Technologies

Informace o technologiích ThinkVantage získáte po stisknutí modrého tlačítka Access IBM na klávesnici.

Bezpečnost
Některé počítače ThinkPad mají zabudovaný bezpečnostní čip. Informace o stažení softwaru a nastavení čipu získáte po zadání slov "security chip" do vyhledávacího pole systému Access IBM.

Přístup do sítí
Některé počítače ThinkPad mají adaptér pro bezdrátovou síť. Informace o nastavení bezdrátových sítí a dalších komunikačních adaptérů získáte po zadání slov "Access Connections" do vyhledávacího pole systému Access IBM.

Migrace
Na tento počítač ThinkPad je možné přemístit data z vašeho starého počítače. Informace o stažení migračního softwaru získáte po zadání slova “migration" do vyhledávacího pole systému Access IBM.

Podpora od IBM
Další informace o pomoci a podpoře od IBM získáte v systému nápovědy Access IBM v části "Get Help & Support".

* Další poznámky k vybalení:
1) Některé modely mohou obsahovat neuvedené položky.
2) Pokud některá položka chybí, obraťte se na svého prodejce.
3) Tento počítač má možnost obnovy z disku. Všechny soubory nutné pro obnovu obsahu disku z výroby jsou obsaženy na zvláštní oblasti disku, čímž odpadá nutnost používat CD pro obnovu. Další informace naleznete v části "Obnova předinstalovaného softwaru" v Příručce pro základní servis a odstraňování problémů.

Vaše jméno: _____

Název společnosti: _____

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Dodavatel nebo prodejce: _____

Webová stránka servisu IBM: _____

Číslo servisu IBM: _____

© Copyright IBM Corporation 2004

Následující termíny jsou ochranné známky IBM v USA anebo jiných zemích:
IBM, ThinkPad, TrackPoint, ThinkLight, ThinkVantage, UltraNav a UltraConnect.